

# HITACHI

## 簡易 取扱説明書



多機能電話機

# HI-D-TEL

このたびは、多機能電話機 HI-D-TEL をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この「簡易-取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、本書は基本操作のみの説明をしています。詳しくは装置本体に添付されています「詳細-取扱説明書」を合わせてお読みください。
- お読みになったあとも、いつでも見られる場所においてお使いください。

この電話機は下記の装置に接続できます。

- MX
- NETTOWER CX9000
- ComFirst HX-IP
- IPTOWER-SP TM- II

# ご使用の前に

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただきあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 絵表示について

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

●絵表示の意味は次のようになっています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物理的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	△記号は注意(警告も含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(左図の場合は「感電注意」です)。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています(左図の場合は「分解禁止」です)。
 	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています(左図、上の場合は「電源プラグをコンセントから抜け」、下の場合は「必ず実施」です)。

# 安全のために必ずお守りください

ご使用にあたり次の内容をよくお読みください。

## ■異常時の処置について

### ⚠警告

-  万一、内部に水などが入った場合は、回線のモジュラージャックをはずし、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
-  万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。すぐに回線のモジュラージャックをはずし、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
-  万一、内部に異物が入った場合は、回線のモジュラージャックをはずし、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
-  万一、電話機を落としたり、ケースを破損した場合は、回線のモジュラージャックをはずし、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

## ■取扱いについて

### ⚠警告

-  電話機に水などが入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。
-  すきま等から内部に金属類を差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
-  ぬれた手で電話機を操作しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

-  電話機の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
-  電話機を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
-  回線コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると回線コードが破損し火災・感電の原因となります。

### 注意

-  電話機の通風口をふさがないでください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。
-  壁掛け式で使用時は落下に注意してください。けがの原因となることがあります。
-  移動させる場合は、回線コードなど外部の接続線ははずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
-  回線コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

### ■設置場所について

#### 注意


-  直射日光の当たるところや温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
-  調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気の当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
-  テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックスなど磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。また、テレビ局や、ラジオ局などの近くやノイズを発生する大型溶接機器等の近くに設置しないでください。正常に動作しないことがあります。
-  湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。
-  ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所におかないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
-  壁掛け用として取り付ける場合は電話機の重みにより落下しないよう堅固に取り付け・設置してください。けがの原因となることがあります。
-  製氷倉庫の中など、特に温度が下がるところに置かないでください。正常に動作しないことがあります。

### ■お手入れについて

#### 警告

-  静電気集塵型科学そうきんは絶対に使わないでください。火災・故障の原因となります。
-  汚れがひどいときはうすい中性洗剤をつけた布をかたくしぼって拭き、その後かわいた布でもう一度、からぶきしてください。洗剤や水をスプレーなどで直接かけるようなことはしないでください。
-  アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色、変形、変質や故障の原因となります。

# 各部の名称

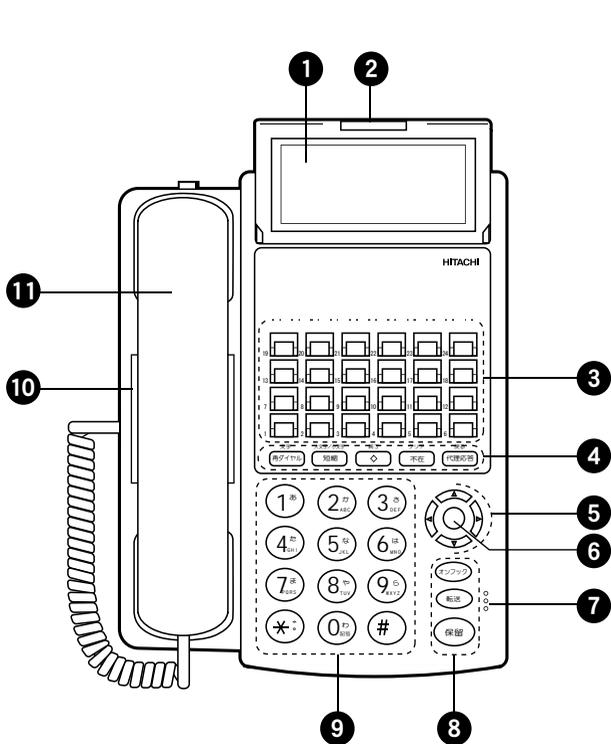

- ① 表示器
- ② 着信ランプ
- ③ フリーファンクションボタン
- ④ 機能ボタン(5個)
- ⑤ 十字ボタン
- ⑥ 決定ボタン
- ⑦ マイク
- ⑧ 機能ボタン(3個)
- ⑨ ダイヤルボタン
- ⑩ スピーカ
- ⑪ ハンドセット

## 付属品

### HI「JD-TEL」全て共通


- 受話器(1個)
- カールコード(1本)
- 回線コード:4芯(1本)  
(ただしTELPFIは6芯)
- キーパネル示名紙(1枚)
- 簡易取扱説明書(本書:1冊)

### 電話機独自の付属品

HI-24D-TELPF
● マイクラベル(1枚)
HI-24D-TELPFI
● マイクラベル(1枚)
● 6芯-8芯変換ケーブル(1本)
HI-24D-TELFH
● マイクラベル(1枚)


## 電話機の角度を変える

角度アダプタを図のように引き出してください。電話機の角度を変えることができます。

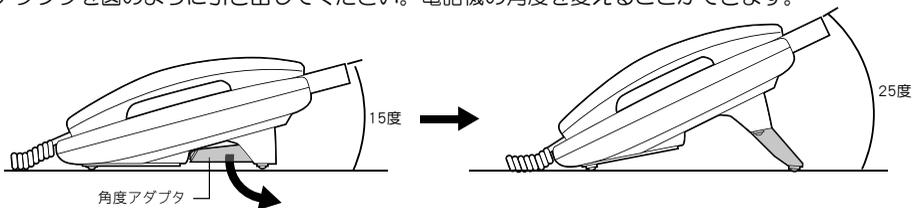

## 画面の角度を変える

画面は図の角度内で任意の位置において使用できます。

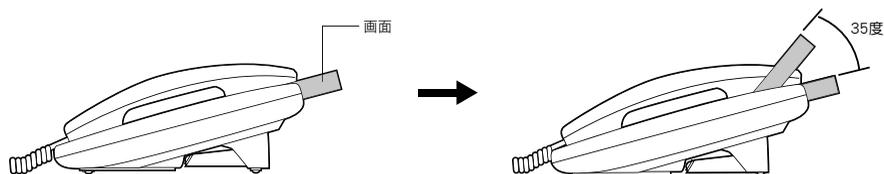

# ご使用にあたって

- 重要な内容（登録した方の名前や電話番号など）は必ず紙などに控えておいてください。
- 多機能電話機は使用方法を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、また、故障したときや修理するときなどに記憶内容が変化・消失することがあります。
- 本商品の故障、誤操作、不具合などにより、利用の機会を逸したために発生した損害、および記憶内容が正しく保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの付随的損害の保証につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はクラスA情報技術装置です。本製品を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のミニWnnを使用しています。  
“Mini Wnn” © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2000-2002 All Rights Reserved

## 説明書の構成について

### お使いの装置をお確かめください

この電話機は下記の装置に接続できます。

MX  
NETTOWER CX9000  
ComFirst HX-IP  
IPTOWER-SP TM-II

装置によって電話機操作が多少異なります。  
お使いの装置をお確かめの上、該当ページをご覧ください。

**MX**

P.6~17

**CX9000/HX**


P.18~29

**TM-II**

P.30~41

## マルチ接続について

本システムの電話機はマルチ接続(1回線に電話機を2台接続)でご利用になれます(取付時販売店設定)。

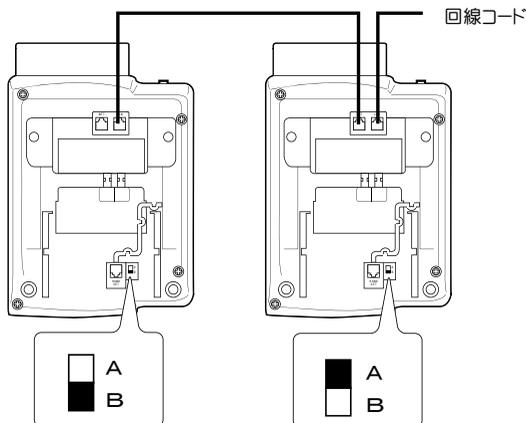

マルチ接続設定スイッチ  
(A/B切替スイッチ)

### 〈ご注意〉

マルチ接続になっている電話機は、その底面の「A/B切替スイッチ」がお互いが逆設定になっています。この設定を変えないでください。2台とも機能しなくなります。

### ⚠警告

接続コードの差替えは絶対にしないでください。誤って受話器コードをMFTまたはLINEに接続すると回線の電圧が受話器に加わり火災・感電・故障の原因となります。

## 外線からの電話を受ける **外線着信**

•着信音が鳴り、ランプが赤の速い点滅(※)

(※)外線ランプが緑の速い点滅の場合は、外線ボタンを押さなくても受話器を上げるだけで通話できます。

## 内線からの電話を受ける **内線着信**

•着信音が鳴り、ランプが赤の速い点滅


## 近くの着信を自席で受ける **代理応答**

•ランプが速い点滅


## 通話中の相手を他の内線に転送する **転送**

(転送先内線番号)

## 受話器を上げてかける オフフックダイヤル

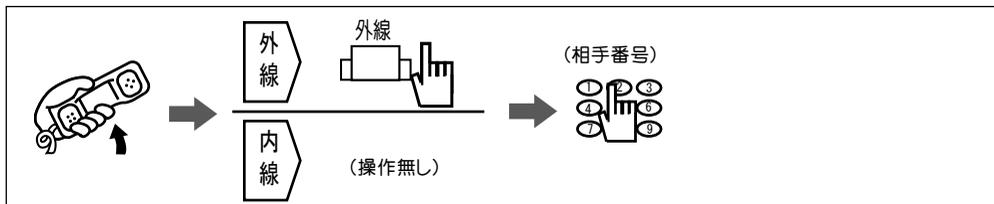

## 受話器を置いたままかける オンフックダイヤル

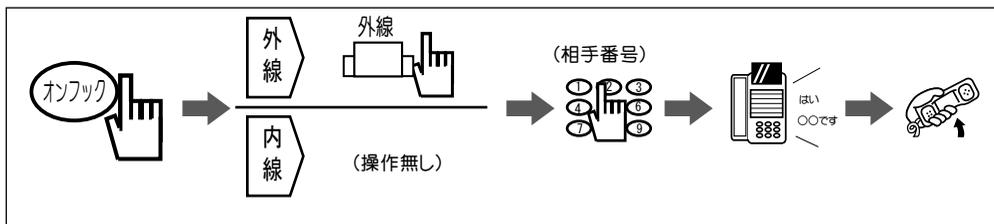


## 短縮ダイヤルでかける 短縮ダイヤル

短縮ダイヤルには、システム短縮と個人短縮があります。


### 【システム短縮ダイヤル】

- 相手先の登録は、取りまとめの部署が行います。
- 発信操作は次のいずれかに設定されています。短縮番号(X)は2桁または3桁です。

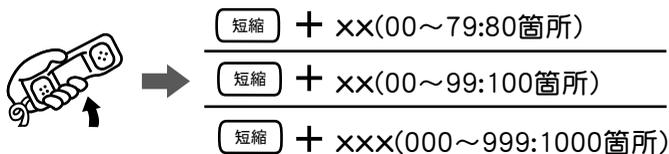

### 【個人短縮ダイヤル】

- 発信操作は次のどちらかに設定されています。短縮番号(X)は2桁です。



# ワンタッチダイヤルでかける **ワンタッチダイヤル**

(フリーファンクションボタンのワンタッチボタン)

あらかじめ相手先を登録してください。



## 通話中の相手を保留する **一般保留**

この方法で保留した通話は、どの電話機からでも解除できます。  
グループ保留ボタンの設定は販売店が行います。

<p><b>【保留】</b></p>	<p><b>外線を保留のとき</b></p> <table border="1"> <tr> <th>電話機</th> <th>自分</th> <th>他の人</th> </tr> <tr> <td>外線またはグループ保留ランプ</td> <td>緑の遅い点滅</td> <td>赤の遅い点滅</td> </tr> </table> <p>・外線またはグループ保留ランプが、自分は緑、他の人は赤の遅い点滅。</p> <p><b>内線を保留のとき</b></p> <p>・グループ保留ランプが、自分は緑、他の人は赤の遅い点滅。</p>	電話機	自分	他の人	外線またはグループ保留ランプ	緑の遅い点滅	赤の遅い点滅	
電話機	自分	他の人						
外線またはグループ保留ランプ	緑の遅い点滅	赤の遅い点滅						
<p><b>【保留の解除】</b></p>	<p><b>外線を保留のとき</b></p> <p>・保留されている外線またはグループ保留ボタンを押す。</p> <p><b>内線を保留のとき</b></p> <p>・グループ保留ボタンを押す。</p>							

## 各種音量の調整をする **音量調整**

ボタンで音量を調節することができます。

ボタンで音量を小さく、 ボタンで音量が大きくなります。

調節項目	調節できる状態	調節段階
着信音量	待機状態	6段階 (初期値3段目)
受話音量	受話器での通話中	3段階 (初期値1段目)
スピーカー音量	スピーカー受話中・ハンズフリー通話中	6段階 (初期値3段目)

# 電話帳を使って電話をかける

電話帳を選択して電話をかけることができます

①	名前検索
②	メモリ番号検索
③	グループ検索
④	電話番号検索
⑤	読み仮名検索

## ① 電話帳検索を起動する

1.待機画面で(左)ボタンを押す。

(※通話中でも、また、電話機メニューからも起動できます。)

2.(上/下)ボタンで検索種類を選択して(決定)ボタンを押す。

〈各検索の内容〉

- ① 名前検索…先頭数文字を入力して検索
- ② メモリ番号検索…3桁のメモリ番号を入力
- ③ グループ検索…グループを選択して検索
- ④ 電話番号検索…先頭数桁を入力して検索
- ⑤ 読み仮名検索…先頭数文字を入力して検索

①	日立太郎
②	HITACHI
③	日立次郎

## ② 電話帳を選択する

検索結果の候補が表示されます。

■電話をかける場合(電話番号1のみ)

・かける相手にカーソルを合わせて受話器を上げる。

■電話帳を確認する場合

・カーソルを合わせて(決定)ボタンを押します。

(※電話帳登録が無い、または、検索結果が無いときは「データがありません」と表示されます。)

010
日立太郎
ヒタチタロウ
① 00364040514
② 00249441544
③

## ③ 電話帳を確認する

電話帳の詳細が表示されます。

■電話をかける場合

・かける相手にカーソルを合わせて受話器を上げる。

■電話番号の全桁を確認する場合

・(決定)ボタンを押す。

①	発信番号選択
②	変更
③	消去
④	全消去
⑤	グループ消去

## ④ 電話帳メニューから「発信番号選択」を選ぶ

電話帳メニューが表示されます。

・「発信番号選択」を選択して(決定)ボタンを押す。

①	00364040514
②	00249441544
③	

## ⑤ 電話をかける

3つの電話番号の詳細(最大37桁)が表示されます。

・かける番号にカーソルを合わせて(決定)ボタンを押す。

## 履歴から電話をかける

発信／着信履歴機能を使って電話をかけることができます。

### ▼発信履歴

発信履歴	NO.01
04月28日(木)	15:34
日立太郎	
00249441544	

### ▼着信履歴

着信履歴	NO.01
04月27日(水)	12:34
日立太郎	
00364040514	
不在着信	

1	発信
2	電話帳登録
3	1件消去
4	全消去

### ① 発信／着信履歴を起動する

1. 待機画面で ボタンを押す。

(「発信履歴画面」になります。)

もう一度 を押すと「着信履歴画面」になります。)

・ ボタンで記憶している内容(最大30件)が確認できます。

(履歴が無いときは、「発信履歴未登録です」と表示されます。)

2. かける相手を画面に表示して受話器を上げる。

・履歴メニューを表示する場合は ボタンを押す。

### ② 電話をかける

「発信」にカーソルを合わせて ボタンを押す。

## 電話機メニューを起動する

1	電話帳
2	履歴
3	電話機設定 1
4	電話機設定 2
5	ロック
6	アラーム

### ① 電話機メニューを起動する

待機画面で ボタンを押す。

※ 操作にあたっては、メニュー一覧成(12ページ)を参照してください。

※ メニュー起動してから約1分、何も操作しないと待機画面に戻ります。この場合、それまでの編集内容が破棄される場合があります。

# 漢字を入力する

電話帳の名前やグループ名称等を漢字で登録することができます。

名前？

漢全

## 文字入力初期画面

●左下に入力モードが表示されます。

【表示例：「漢全」=漢字全角】

☞ 入力モード切替えきは <sup>文字</sup>再ダイヤル ボタンを押す。

ひ た ち

漢全

### ① 読みを入力する

【入力例：日立】

☞ ⑥を2回、④を1回、➤ボタンを1回、④を2回押す。

#### 同じ文字を続けて入力する場合

・➤ボタンを押してカーソルを移動する。

#### 濁点や半濁点を入力する場合

・文字にカーソルを合わせて⑩を押す。

#### 拗音・促音を入力する場合

・文字にカーソルを合わせて <sup>大文字/小文字</sup>短縮 ボタンを押す。

ひ た ち

日立

常陸

ヒ タ チ

ひ た ち

### ② ◀ボタンを押して変換候補を表示させる

名前？

日立

漢全

### ③ 入力文字にカーソルを合わせ <sup>決定</sup> ボタンを押す

◀以下操作②～④を繰返して文字を入力する。▶

## ■カナ、アルファベットの入力

<sup>文字</sup>再ダイヤル を押す毎に入力モードが変わります。

漢字全角 | カタカナ全角 | 英字全角 | 数字全角 | カタカナ半角 | 英字半角 | 数字半角

名前？

日立 タ ロ ウ C E O

漢全

【入力例：タロウCEO】

<sup>文字</sup>再ダイヤル を1回(カナ全)、④を1回、⑨を5回、①を3回、

<sup>文字</sup>再ダイヤル を4回(英半)、②を3回、③を2回、⑥を3回押す。

トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	
1 電話帳	1 検索	1 名前検索	[名前入力]	[電話帳選択]	
		2 メモリ番号検索	[メモリ番号入力]		
		3 グループ検索	[グループ選択]		
		4 電話番号検索	[電話番号入力]		
		5 読み仮名検索	[読み仮名入力]		
	2 登録	1 名前(必須)	[名前入力]		
		2 読み仮名	[読み仮名入力]		
		3 電話番号(必須)	1 電話番号1の特番		[特番入力]
			2 電話番号1(必須)		[電話番号入力]
			3 電話番号2/3へ		1 グループ登録へ 2 電話番号2 3 電話番号3
		4 グループ	[グループ選択]		
		5 着信音色	[着信音選択]		
	6 確認	[電話帳表示]			
	3 グループ	[グループ選択]	1 名称変更 2 着信音色	[名称入力] [着信音選択]	
	4 ダウンロード	1 短縮ダイヤル	[グループ選択]	[短縮ダイヤル入力]	
	2 履歴	1 発信履歴	[発信履歴選択]	1 発信	
				2 電話帳登録	⇒登録へ
3 1件消去				1 いいえ 2 はい	
4 全消去				1 いいえ 2 はい	
2 着信履歴		[着信履歴選択]	1 発信		
			2 電話帳登録	⇒登録へ	
			3 1件消去	1 いいえ 2 はい	
			4 全消去	1 いいえ 2 はい	



トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	
3 電話機設定1	1 サウンド設定	1 着信種別毎音色	[着信種別選択]	[着信音選択]	
		2 ボタン着信毎音色	[フリーファンクションボタン押下]	[着信音選択]	
		3 最小着信音	1 最小 2 消音		
		4 ボタンタッチ音	1 無し 2 有り		
		5 レベル設定	1 送話レベル		1 小さく 2 大きく 3 初期値
	2 側音			1 小さく 2 大きく 3 初期値	
	3 フロアレベル抑圧			1 無効 2 有効	
	2 LCD設定	1 コントラスト	1 淡く 2 濃く 3 初期値		
		2 バックライト明度	1 標準 2 省電力		
		3 バックライト点灯時間	1 1分 2 3分 3 10分 4 消灯なし		
		4 バックライト着信時有無	1 点灯 2 消灯		
		5 バックライト操作時有無	1 点灯 2 消灯		
	3 履歴保存条件	1 発信履歴	1 外線発信履歴		1 保存する 2 保存しない
			2 専用線発信履歴		1 保存する 2 保存しない
			3 内線発信履歴		1 保存する 2 保存しない
		2 着信履歴	1 着信通話履歴		1 保存する 2 保存しない
			2 不在着信履歴		1 保存する 2 保存しない
	4 拡張機能	1 ヘッドセット付加	1 無し 2 有り		
		2 省電力モード設定	1 無効 2 有効		
		3 省電力移行時間	1 1分 2 3分 3 10分 4 30分		
4 パスワード登録		[現/パスワード入力]		[新/パスワード入力]	
5 初期化		1 いいえ 2 はい			

			初期値	備 考
第6項目	第7項目	第8項目		
[登録内容表示]			なし	着信音優先順位④
[登録内容表示]			なし	着信音優先順位③
			最小	着信音を消すことができます。
			有り	ボタン操作時の音の有無を切替えます。
			3段目 (3段階)	3段階 設定時は管理者にお問い合わせください。
			6段目 (10段階)	10段階 設定時は管理者にお問い合わせください。
			無効	設定時は管理者にお問い合わせください。
			10段目 (20段階)	20段階
			標準	バックライト点灯時の明度を切替えます。
			消灯なし	無操作後、設定時間が経過すると、バックライトが消灯します。 (設定有無によらず無操作後 10秒で、省電力点灯になります。)
			点灯	着信時のバックライト点灯有無を設定します。
			点灯	ボタン操作時のバックライト点灯有無を設定します。
			保存する	発信履歴に外線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	発信履歴に専用線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	発信履歴に内線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	着信履歴に着信後に通話した相手を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	着信履歴に着信に回答できなかった相手を保存するかどうかを切替えます。
			無し	設定時は管理者にお問い合わせください。
			無効	省電力モードの有効/無効を切替えます。
			30分	無操作後、設定時間が経過すると、バックライトとフリーファンクションボタンのランプが消灯します。
[新パスワード入力]			0000	4~8桁(初期値:0000)。
				電話機の設定が初期化されます。

トップメニュー		ネクストメニュー		
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目
4 電話機設定2	1 短縮ダイヤル	[短縮ダイヤル入力]	1 登録	1 特番発信 2 外線発信 3 親PBX発信
			2 編集	1 発信種別選択
				2 電話番号
	3 名称			
3 消去	[詳細情報表示]			
5 ロック	2 ボタン	[フリーファンクションボタン押下]	[登録内容表示]	1 未登録 2 オートダイヤル 3 内線ワンタッチ 4 自己保留 5 メモダイヤル その他
			1 解除する	
			2 ロックする	
			6 アラーム	
6 アラーム	1 設定時間の変更	[時分入力]		
	2 アラームの設定			
	3 アラームの解除			

			初期値	備 考
第6項目	第7項目	第8項目		
[電話番号入力]	[名称入力]	[読み仮名入力]		電話番号は32桁まで。 名称は全角10文字、半角20文字まで。 読み仮名は半角カナ/英数字で10文字まで。
1 特番発信 2 外線発信 3 親PBX発信				
[電話番号入力]				32桁まで。
[名称入力]				全角10文字、半角20文字まで。
[読み仮名入力]				半角カナ/英数字で10文字まで。
1 キャンセル 2 消去				
[登録内容表示]				未登録に戻さないと機能設定はできません。
[電話番号入力]	[登録内容表示]			6桁まで。
[外線番号入力]	[登録内容表示]			
[登録内容表示]				
[登録内容表示]				
				上記4機能を除いては変更できません。
			解除する	メニュー、電話機、履歴起動時にパスワードが要求されるようになります。
			00:00	00:00～23:59

## 外線からの電話を受ける **外線着信**

・着信音が鳴り、ランプが赤の速い点滅(※)

(※)外線ランプが緑の速い点滅の場合は、外線ボタンを押さなくても受話器を上げるだけで通話できます。

## 内線からの電話を受ける **内線着信**

・着信音が鳴り、ランプが赤の速い点滅


## 近くの着信を自席で受ける **代理応答**

・ランプが速い点滅


## 通話中の相手を他の内線に転送する **転送**

(転送先内線番号)

## 受話器を上げてかける **オフフックダイヤル**

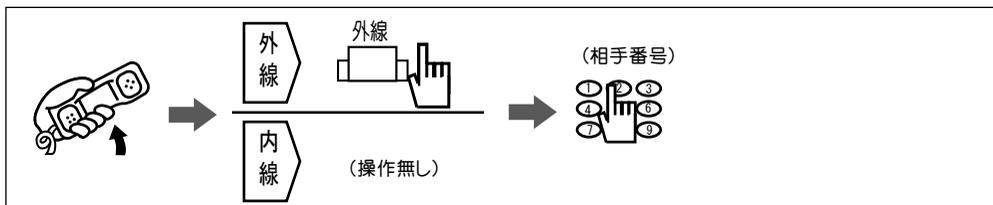

## 受話器を置いたままかける **オンフックダイヤル**

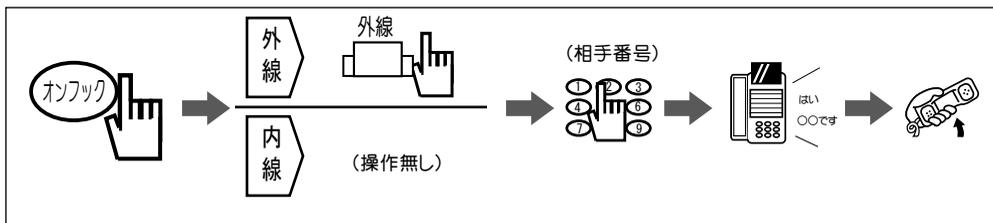

## 短縮ダイヤルでかける **短縮ダイヤル**

短縮ダイヤルには、システム短縮と可変短縮があります。

### 【システム短縮ダイヤル】

- 相手先の登録は、取りまとめの部署が行います。
- 発信操作は次のいずれかに設定されています。短縮番号(X)は最大4桁です。(最大桁は設定で変わります。)



### 【可変短縮ダイヤル】

- グループ用と個人用があり、どちらかに設定されています。
- 発信操作は次のいずれかに設定されています。短縮番号(X)は最大で2桁です。



•あらかじめ相手先を登録してください(詳細版説明書参照)。

## ワンタッチダイヤルでかける **ワンタッチダイヤル**

(フリーファンクションボタンのワンタッチボタン)

あらかじめ相手先を登録してください。



## 通話中の相手を保留する **一般保留**

この方法で保留した通話は、どの電話機からでも解除できます。  
共通保留ボタンの設定は販売店が行います。

<p><b>【保留】</b></p>	<p><b>外線を保留のとき</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>電話機</th> <th>自分</th> <th>他の人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外線または共通保留ランプ</td> <td>緑の遅い点滅</td> <td>赤の遅い点滅</td> </tr> </tbody> </table> <p>・外線または共通保留ランプが、自分は緑、他の人は赤の遅い点滅。</p> <p><b>内線を保留のとき</b></p> <p>・共通保留ランプが、自分は緑、他の人は赤の遅い点滅。</p>	電話機	自分	他の人	外線または共通保留ランプ	緑の遅い点滅	赤の遅い点滅	
電話機	自分	他の人						
外線または共通保留ランプ	緑の遅い点滅	赤の遅い点滅						
<p><b>【保留の解除】</b></p>	<p><b>外線を保留のとき</b></p> <p>・保留されている外線または共通保留ボタンを押す。</p> <p><b>内線を保留のとき</b></p> <p>・共通保留ボタンを押す。</p>							

## 各種音量の調整をする **音量調整**

ボタンで音量を調節することができます。

ボタンで音量を小さく、 ボタンで音量を大きくなります。

調節項目	調節できる状態	調節段階
着信音量	待機状態	6段階 (初期値3段階)
受話音量	受話器での通話中	3段階 (初期値1段階)
スピーカー音量	スピーカ受話中・ハンズフリー通話中	6段階 (初期値3段階)

# 電話帳を使って電話をかける

電話帳を選択して電話をかけることができます

①	名前検索
②	メモリ番号検索
③	グループ検索
④	電話番号検索
⑤	読み仮名検索

## ① 電話帳検索を起動する

- 1.待機画面で ボタンを押す。  
(※通話中でも、また、電話機メニューからも起動できます。)
2. ボタンで検索種類を選択して ボタンを押す。

< 各検索の内容 >

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ① | 名前検索…先頭数文字を入力して検索   |
| ② | メモリ番号検索…3桁のメモリ番号を入力 |
| ③ | グループ検索…グループを選択して検索  |
| ④ | 電話番号検索…先頭数桁を入力して検索  |
| ⑤ | 読み仮名検索…先頭数文字を入力して検索 |

①	日立太郎
②	HITACHI
③	日立次郎

## ② 電話帳を選択する

検索結果の候補が表示されます。

### ■ 電話をかける場合 (電話番号1のみ)

- ・かける相手にカーソルを合わせて受話器を上げる。

### ■ 電話帳を確認する場合

- ・カーソルを合わせて ボタンを押します。

(※電話帳登録が無い、または、検索結果が無いときは「データがありません」と表示されます。)

010
日立太郎
ヒタチタロウ
① 00364040514
② 00249441544
③

## ③ 電話帳を確認する

電話帳の詳細が表示されます。

### ■ 電話をかける場合

- ・かける相手にカーソルを合わせて受話器を上げる。

### ■ 電話番号の全桁を確認する場合

- ・ ボタンを押す。

①	発信番号選択
②	変更
③	消去
④	全消去
⑤	グループ消去

## ④ 電話帳メニューから「発信番号選択」を選ぶ

電話帳メニューが表示されます。

- ・「発信番号選択」を選択して ボタンを押す。

①	00364040514
②	00249441544
③	

## ⑤ 電話をかける

3つの電話番号の詳細(最大37桁)が表示されます。

- ・かける番号にカーソルを合わせて ボタンを押す。

## 履歴から電話をかける

発信／着信履歴機能を使って電話をかけることができます。

### ▼発信履歴

発信履歴	N O . 0 1
0 4 月 2 8 日 ( 木 )	1 5 : 3 4
日 立 太 郎	
0 0 2 4 9 4 4 1 5 4 4	

### ▼着信履歴

着信履歴	N O . 0 1
0 4 月 2 7 日 ( 水 )	1 2 : 3 4
日 立 太 郎	
0 0 3 6 4 0 4 0 5 1 4	
不 在 着 信	

### ☐ 発信

②	電 話 帳 登 録
③	1 件 消 去
④	全 消 去

### ① 発信／着信履歴を起動する

1. 待機画面で ボタンを押す。

(「発信履歴画面」になります。)

もう一度 を押すと「着信履歴画面」になります。)

- ・ ボタンで記憶している内容 (最大30件) が確認できます。

(履歴が無いときは、「発信履歴未登録です」と表示されます。)

2. かける相手を画面に表示して受話器を上げる。

- ・ 履歴メニューを表示する場合は ボタンを押す。

### ② 電話をかける

- ☞ 「発信」にカーソルを合わせて ボタンを押す。

## 電話機メニューを起動する

### ☐ 電話帳

②	履 歴
③	電 話 機 設 定 1
④	電 話 機 設 定 2
⑤	ロ ッ ク
⑥	ア ラ ー ム

### ① 電話機メニューを起動する

待機画面で ボタンを押す。

※ 操作にあたっては、メニュー一覧成 (12ページ) を参照してください。

※ メニュー起動してから約1分、何も操作しないと待機画面に戻ります。この場合、それまでの編集内容が破棄される場合があります。

# 漢字を入力する

電話帳の名前やグループ名称等を漢字で登録することができます。

名前？  
漢全

## 文字入力初期画面

- 左下に入力モードが表示されます。  
【表示例：「漢全」＝漢字全角】  
⇨ 入力モード切替えきは <sup>文字</sup>再ダイヤル ボタンを押す。

ひたち  
漢全

### ① 読みを入力する

【入力例：日立】

- ⇨ ⑥を2回、④を1回、➤ボタンを1回、④を2回押す。

#### 同じ文字を続けて入力する場合

- ボタンを押してカーソルを移動する。

#### 濁点や半濁点を入力する場合

- ・文字にカーソルを合わせて \* を押す。

#### 拗音・促音を入力する場合

- ・文字にカーソルを合わせて <sup>大文字/小文字</sup>短縮 ボタンを押す。

ひ	た	ち	
①	日	立	
②	常	陸	
③	ヒ	タ	チ
④	ひ	た	ち

### ② ➤ ボタンを押して 変換候補を表示させる

名前？  
日立  
漢全

### ③ 入力文字にカーソルを合わせ <sup>決定</sup> ボタンを押す

⇨以下操作②～④を繰返して文字を入力する。⇨

## ■カナ、アルファベットの入力

<sup>文字</sup>再ダイヤル ボタンを押す毎に入力モードが変わります。

漢字全角 → カタカナ全角 → 英字全角 → 数字全角 → カタカナ半角 → 英字半角 → 数字半角

名前？  
日立タロウCEO  
漢全

### 【入力例：タロウCEO】

<sup>文字</sup>再ダイヤル を1回(カナ全)、④を1回、⑨を5回、①を3回、

<sup>文字</sup>再ダイヤル を4回(英半)、②を3回、③を2回、⑥を3回押す。

トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	
1 電話帳	1 検索	1 名前検索	[名前入力]	[電話帳選択]	
		2 メモリ番号検索	[メモリ番号入力]		
		3 グループ検索	[グループ選択]		
		4 電話番号検索	[電話番号入力]		
		5 読み仮名検索	[読み仮名入力]		
	2 登録	1 名前(必須)	[名前入力]		
		2 読み仮名	[読み仮名入力]		
		3 電話番号(必須)	1 電話番号1の特番		[特番入力]
			2 電話番号1(必須)		[電話番号入力]
			3 電話番号2/3へ		1 グループ登録へ 2 電話番号2 3 電話番号3
		4 グループ	[グループ選択]		
		5 着信音色	[着信音選択]		
	6 確認	[電話帳表示]			
	3 グループ	[グループ選択]	1 名称変更 2 着信音色	[名称入力] [着信音選択]	
	4 タウンロード	1 短縮ダイヤル	[グループ選択]	[短縮ダイヤル入力]	
	2 履歴	1 発信履歴	[発信履歴選択]	1 発信	
				2 電話帳登録	⇒登録へ
3 1件消去				1 いいえ 2 はい	
4 全消去				1 いいえ 2 はい	
2 着信履歴		[着信履歴選択]	1 発信		
			2 電話帳登録	⇒登録へ	
			3 1件消去	1 いいえ 2 はい	
			4 全消去	1 いいえ 2 はい	



トップメニュー		ネクストメニュー		
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目
3 電話機設定1	1 サウンド設定	1 着信種別毎音色	[着信種別選択]	[着信音選択]
		2 ボタン着信毎音色	[フリーファンクションボタン押下]	[着信音選択]
		3 最小着信音	1 最小 2 消音	
		4 ボタンタッチ音	1 無し 2 有り	
		5 レベル設定	1 送話レベル	1 小さく 2 大きく 3 初期値
			2 側音	1 小さく 2 大きく 3 初期値
	3 フロアレベル抑圧		1 無効 2 有効	
	2 LCD設定	1 コントラスト	1 淡く 2 濃く 3 初期値	
		2 バックライト明度	1 標準 2 省電力	
		3 バックライト点灯時間	1 1分 2 3分 3 10分 4 消灯なし	
		4 バックライト着信時有無	1 点灯 2 消灯	
		5 バックライト操作時有無	1 点灯 2 消灯	
	3 履歴保存条件	1 発信履歴	1 外線発信履歴	1 保存する 2 保存しない
			2 専用線発信履歴	1 保存する 2 保存しない
			3 内線発信履歴	1 保存する 2 保存しない
		2 着信履歴	1 着信通話履歴	1 保存する 2 保存しない
			2 不在着信履歴	1 保存する 2 保存しない
	4 拡張機能	1 ヘッドセット付加	1 無し 2 有り	
		2 省電力モード設定	1 無効 2 有効	
		3 省電力移行時間	1 1分 2 3分 3 10分 4 30分	
		4 パスワード登録	[現パスワード入力]	[新パスワード入力]
		5 初期化	1 いいえ 2 はい	

			初期値	備 考
第6項目	第7項目	第8項目		
[登録内容表示]			なし	着信音優先順位④
[登録内容表示]			なし	着信音優先順位③
			最小	着信音を消すことができます。
			有り	ボタン操作時の音の有無を切替えます。
			3段目(3段階)	3段階 設定時は管理者にお問い合わせください。
			6段目(10段階)	10段階 設定時は管理者にお問い合わせください。
			無効	設定時は管理者にお問い合わせください。
			10段目(20段階)	20段階
			標準	バックライト点灯時の明度を切替えます。
			消灯なし	無操作後、設定時間が経過すると、バックライトが消灯します。 (設定有無によらず無操作後10秒で、省電力点灯になります。)
			点灯	着信時のバックライト点灯有無を設定します。
			点灯	ボタン操作時のバックライト点灯有無を設定します。
			保存する	発信履歴に外線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	発信履歴に専用線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	発信履歴に内線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	着信履歴に着信後に通話した相手を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	着信履歴に着信に回答できなかった相手を保存するかどうかを切替えます。
			無し	設定時は管理者にお問い合わせください。
			無効	省電力モードの有効/無効を切替えます。
			30分	無操作後、設定時間が経過すると、バックライトとフリーファンクションボタンのランプが消灯します。
[新パスワード入力]			0000	4~8桁(初期値:0000)。
				電話機の設定が初期化されます。

トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	第6項目
4 電話機設定2	1 短縮ダイヤル	1 短縮ボタン発信 2 特番発信	[短縮ダイヤル入力] [特番+短縮番号入力]	[登録内容表示]	1 登録
					2 編集
					3 消去
	2 ボタン	[フリーファンクションボタン押下]	登録内容表示	1登録/編集	1 オートダイヤル 2 外線ファンタッチ 3 内線ファンタッチ 4 自己保留 1 転送完了 2 DISC 3 キャンセル 4 セーブダイヤル 1 メッセージウェイト 2 他グループピックアップ 2 消去
3 内線名称	登録内容表示	1 登録/編集 2 消去	[名称入力] 1 キャンセル 2 消去	登録内容表示	
4 Myナンバー		1 Myナンバー登録			
		2 席移動開始			
		3 Myナンバー表示	Myナンバー表示		
		4 グループデータコピー	[内線番号入力]	1 グループデータコピー 2 キャンセル	
5 ロック	1 解除する 2 ロックする				
6 アラーム	1 設定時間の変更	[時分入力]			
	2 アラームの設定				
	3 アラームの解除				

第7項目	第8項目	第9項目	第10項目	第11項目	初期値	備 考
1 特番発信 2 外線発信 3 親PBX発信 4 PB送出用	[相手番号入力]	[名称入力]	[読み仮名入力]	登録内容表示		名称、読み仮名はシステム短縮ダイヤルのみ
1 発信種別	1 特番発信 2 外線発信 3 親PBX発信 4 PB送出用					
2 相手番号	[相手番号入力]					
3 名称	[名称入力]					システム短縮ダイヤルのみ
4 読み仮名	[読み仮名入力]	登録内容表示				システム短縮ダイヤルのみ
1 キャンセル 2 消去						
[相手番号入力]	登録内容表示					
[短縮番号入力]	登録内容表示					
[外線番号入力]	登録内容表示					
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
[グループ番号入力]	登録内容表示					上記の機能以外は変更できません。
						オプション機能が必要です。
					解除する	メニュー、電話機、履歴起動時にパスワードが要求されるようになります。
					00:00	00:00～23:59

## 外線からの電話を受ける **外線着信**

・着信音が鳴り、ランプが赤の速い点滅(※)

(※)外線ランプが緑の速い点滅の場合は、外線ボタンを押さなくても受話器を上げるだけで通話できます。

## 内線からの電話を受ける **内線着信**

・着信音が鳴り、ランプが赤の速い点滅


## 近くの着信を自席で受ける **代理応答**

・ランプが速い点滅


## 通話中の相手を他の内線に転送する **転送**

(転送先内線番号)

## 受話器を上げてかける **オフックダイヤル**

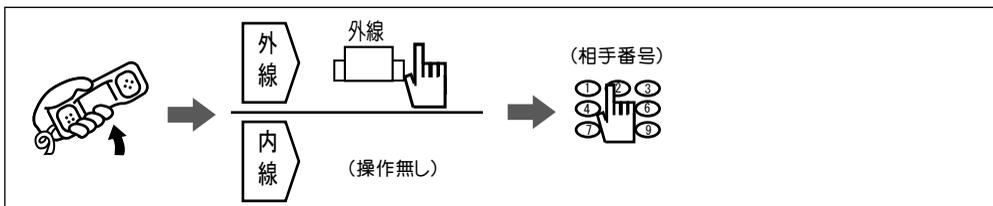

## 受話器を置いたままかける **オンックダイヤル**

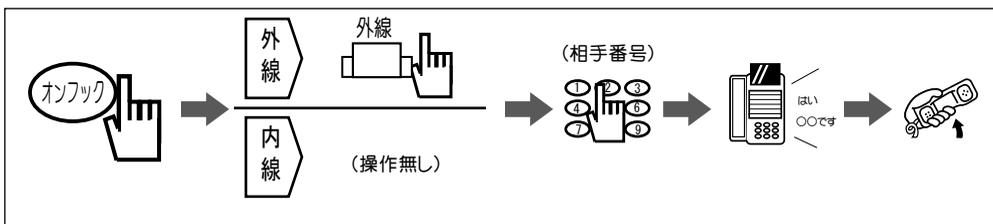

## 短縮ダイヤルでかける **短縮ダイヤル**

短縮ダイヤルには、システム短縮と可変短縮があります。


### 【システム短縮ダイヤル】

- 相手先の登録は、取りまとめの部署が行います。
- 発信操作は次のいずれかに設定されています。短縮番号(X)は最大4桁です。(最大桁は設定で変わります。)



### 【可変短縮ダイヤル】

- グループ用と個人用があり、どちらかに設定されています。
- 発信操作は次のいずれかに設定されています。短縮番号(X)は最大で2桁です。

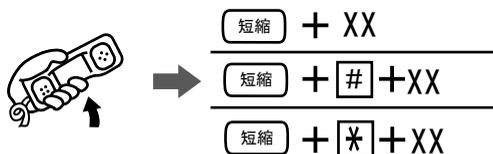

- あらかじめ相手先を登録してください(詳細版説明書参照)。

## ワンタッチダイヤルでかける **ワンタッチダイヤル**

(フリーファンクションボタンのワンタッチボタン)

あらかじめ相手先を登録してください。



## 通話中の相手を保留する **一般保留**

この方法で保留した通話は、どの電話機からでも解除できます。  
共通保留ボタンの設定は販売店が行います。

<p><b>【保留】</b></p>	<p><b>外線を保留のとき</b></p> <table border="1"> <tr> <th>電話機</th> <th>自分</th> <th>他の人</th> </tr> <tr> <td>外線または 共通保留ランプ</td> <td>緑の遅い点滅</td> <td>赤の遅い点滅</td> </tr> </table> <p>・外線または共通保留ランプが、自分は緑、他の人は赤の遅い点滅。</p>	電話機	自分	他の人	外線または 共通保留ランプ	緑の遅い点滅	赤の遅い点滅	
電話機	自分	他の人						
外線または 共通保留ランプ	緑の遅い点滅	赤の遅い点滅						
<p><b>【保留の解除】</b></p>	<p><b>外線を保留のとき</b></p> <p>・保留されている外線または共通保留ボタンを押す。</p> <p><b>内線を保留のとき</b></p> <p>・共通保留ボタンを押す。</p>							

## 各種音量の調整をする **音量調整**

ボタンで音量を調節することができます。

ボタンで音量を小さく、 ボタンで音量を大きくなります。

調節項目	調節できる状態	調節段階
着信音量	待機状態	6段階 (初期値3段階)
受話音量	受話器での通話中	3段階 (初期値1段階)
拡音音量	スピーカ受話中・ハンズフリー通話中	6段階 (初期値3段階)

# 電話帳を使って電話をかける

電話帳を選択して電話をかけることができます

①	名前検索
②	メモリ番号検索
③	グループ検索
④	電話番号検索
⑤	読み仮名検索

## ① 電話帳検索を起動する

1. 待機画面で ボタンを押す。  
(※通話中でも、また、電話機メニューからも起動できます。)
2. ボタンで検索種類を選択して ボタンを押す。

＜各検索の内容＞

- ① 名前検索…先頭数文字を入力して検索
- ② メモリ番号検索…3桁のメモリ番号を入力
- ③ グループ検索…グループを選択して検索
- ④ 電話番号検索…先頭数桁を入力して検索
- ⑤ 読み仮名検索…先頭数文字を入力して検索

①	日立太郎
②	HITACHI
③	日立次郎

## ② 電話帳を選択する

検索結果の候補が表示されます。

- 電話をかける場合 (電話番号1のみ)
  - ・かける相手にカーソルを合わせて受話器を上げる。

### ■ 電話帳を確認する場合

- ・カーソルを合わせて ボタンを押します。

(※電話帳登録が無い、または、検索結果が無いときは「データがありません」と表示されます。)

010
日立太郎
ヒタチタロウ
① 00364040514
② 00249441544
③

## ③ 電話帳を確認する

電話帳の詳細が表示されます。

### ■ 電話をかける場合

- ・かける相手にカーソルを合わせて受話器を上げる。

### ■ 電話番号の全桁を確認する場合

- ・ ボタンを押す。

①	発信番号選択
②	変更
③	消去
④	全消去
⑤	グループ消去

## ④ 電話帳メニューから「発信番号選択」を選ぶ

電話帳メニューが表示されます。

- ・「発信番号選択」を選択して ボタンを押す。

①	00364040514
②	00249441544
③	

## ⑤ 電話をかける

3つの電話番号の詳細(最大37桁)が表示されます。

- ・かける番号にカーソルを合わせて ボタンを押す。

## 履歴から電話をかける

発信／着信履歴機能を使って電話をかけることができます。

### ▼発信履歴

発信履歴	NO.01
04月28日(木)	15:34
日立太郎	
00249441544	

### ▼着信履歴

着信履歴	NO.01
04月27日(水)	12:34
日立太郎	
00364040514	
不在着信	

1	発信
2	電話帳登録
3	1件消去
4	全消去

### ① 発信／着信履歴を起動する

1. 待機画面で ボタンを押す。

(「発信履歴画面」になります。)

もう一度 を押すと「着信履歴画面」になります。)

• ボタンで記憶している内容(最大30件)が確認できます。

(履歴が無いときは、「発信履歴未登録です」と表示されます。)

2. かける相手を画面に表示して受話器を上げる。

• 履歴メニューを表示する場合は ボタンを押す。

### ② 電話をかける

「発信」にカーソルを合わせて ボタンを押す。

## 電話機メニューを起動する

1	電話帳
2	履歴
3	電話機設定 1
4	電話機設定 2
5	ロック
6	アラーム

### ① 電話機メニューを起動する

待機画面で ボタンを押す。

※ 操作にあたっては、メニュー一覧(12ページ)を参照してください。

※ メニュー起動してから約1分、何も操作しないと待機画面に戻ります。この場合、それまでの編集内容が破棄される場合があります。

# 漢字を入力する

電話帳の名前やグループ名称等を漢字で登録することができます。

名前？

漢全

## 文字入力初期画面

- 左下に入力モードが表示されます。  
【表示例：「漢全」＝漢字全角】
- ☞ 入力モード切替えは <sup>文字</sup>再ダイヤル ボタンを押す。

ひたち

漢全

### ① 読みを入力する

【入力例：日立】

- ☞ ⑥を2回、④を1回、▶ ボタンを1回、4 を2回押す。

#### 同じ文字を続けて入力する場合

- ▶ ボタンを押してカーソルを移動する。

#### 濁点や半濁点を入力する場合

- ・文字にカーソルを合わせて \* を押す。

#### 拗音・促音を入力する場合

- ・文字にカーソルを合わせて <sup>大文字小文字</sup>短縮 ボタンを押す。

ひたち

① 日立

② 常陸

③ ヒタチ

④ ひたち

### ② ▼ ボタンを押して 変換候補を表示させる

名前？

日立

漢全

### ③ 入力文字にカーソルを合わせ 決定 ボタンを押す

〈以下操作②～④を繰返して文字を入力する。〉

## ■カナ、アルファベットの入力

<sup>文字</sup>再ダイヤル ボタンを押す毎に入力モードが変わります。

漢字全角 → カタカナ全角 → 英字全角 → 数字全角 → カタカナ半角 → 英字半角 → 数字半角

名前？

日立 タロウ CEO

漢全

### 【入力例：タロウCEO】

- <sup>文字</sup>再ダイヤル を1回(カナ全)、④を1回、⑨を 5回、1 を3回、
- <sup>文字</sup>再ダイヤル を4回(英半)、②を3回、③を2回、6 を3回押す。

トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	
1 電話帳	1 検索	1 名前検索	[名前入力]	[電話帳選択]	
		2 メモリ番号検索	[メモリ番号入力]		
		3 グループ検索	[グループ選択]		
		4 電話番号検索	[電話番号入力]		
		5 読み仮名検索	[読み仮名入力]		
	2 登録	1 名前(必須)	[名前入力]		
		2 読み仮名	[読み仮名入力]		
		3 電話番号(必須)	1 電話番号1の特番		[特番入力]
			2 電話番号1(必須)		[電話番号入力]
			3 電話番号2/3へ		1 グループ登録へ 2 電話番号2 3 電話番号3
		4 グループ	[グループ選択]		
		5 着信音色	[着信音選択]		
		6 確認	[電話帳表示]		
	3 グループ	[グループ選択]	1 名称変更	[名称入力]	
	4 タウンロード	1 短縮ダイヤル		[着信音選択]	[短縮ダイヤル入力]
				[グループ選択]	
2 履歴	1 発信履歴	[発信履歴選択]	1 発信		
			2 電話帳登録	⇒登録へ	
			3 1件消去	1 いいえ 2 はい	
			4 全消去	1 いいえ 2 はい	
	2 着信履歴	[着信履歴選択]	1 発信		
			2 電話帳登録	⇒登録へ	
			3 1件消去	1 いいえ 2 はい	
			4 全消去	1 いいえ	
				2 はい	

			初期値	備 考
第6項目	第7項目	第8項目		
[電話詳細表示]	1 発信番号選択	1 (電話番号1) 2 (電話番号2) 3 (電話番号3)		受話器を上げるか、オンフック押下で発信。 [電話帳選択]:カーソルの電話帳の電話番号1に発信。 [電話帳詳細表示]電話番号1に発信。 通話の転送。 [電話帳選択]/[電話帳詳細表示]/第8項目の電話番号の 選択中に転送ボタンを押す。 待機状態/通話中に  でも起動。
	2 変更	⇒登録へ		
	3 消去	1 いいえ 2 はい		
	4 全消去	1 いいえ 2 はい		
	5 グループ消去	1 いいえ 2 はい		
				全角10文字、半角20文字まで入力可能。
				半角カナ/英数字で10文字まで入力可能。
				5桁まで入力可能。
				32桁まで入力可能(必須入力)。
1 特番	[特番入力]			5桁まで入力可能。
2 電話番号	[電話番号入力]			32桁まで入力可能。
1 特番	[特番入力]			5桁まで入力可能。
2 電話番号	[電話番号入力]			32桁まで入力可能。
				着信音優先順位①
			グループxx (xx:01~20)	推奨:全角9文字、半角18文字まで。
			無し	着信音優先順位②
[詳細情報表示]				
				受話器を上げるか、オンフック押下で発信。
				[発着履歴選択]/[着信履歴選択]:表示中の電話番号に発信。
				通話の転送。
				[発着履歴選択]/[着信履歴選択]で履歴。
				表示中に転送を押す。
				待機状態/通話中に  で発信履歴が起動。
				発着履歴表示中に  で着信履歴起動。

トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	
3 電話機設定1	1 サウンド設定	1 着信種別毎音色	[着信種別選択]	[着信音選択]	
		2 ボタン着信毎音色	[フリーファンクションボタン押下]	[着信音選択]	
		3 最小着信音	1 最小 2 消音		
		4 ボタンタッチ音	1 無し 2 有り		
		5 レベル設定	1 送話レベル	1 小さく 2 大きく 3 初期値	
	2 側音		1 小さく 2 大きく 3 初期値		
	3 フロアレベル抑圧		1 無効 2 有効		
	2 LCD設定	1 コントラスト	1 淡く 2 濃く 3 初期値		
		2 バックライト明度	1 標準 2 省電力		
		3 バックライト点灯時間	1 1分 2 3分 3 10分 4 消灯なし		
		4 バックライト着信時有無	1 点灯 2 消灯		
		5 バックライト操作時有無	1 点灯 2 消灯		
	3 履歴保存条件	1 発信履歴	1 外線発信履歴	1 保存する 2 保存しない	
			2 専用線発信履歴	1 保存する 2 保存しない	
			3 内線発信履歴	1 保存する 2 保存しない	
		2 着信履歴	1 着信通話履歴	1 保存する 2 保存しない	
			2 不在着信履歴	1 保存する 2 保存しない	
	4 拡張機能	1 ヘッドセット付加	1 無し 2 有り		
		2 省電力モード設定	1 無効 2 有効		
		3 省電力移行時間	1 1分 2 3分 3 10分 4 30分		
		4 パスワード登録	[現/パスワード入力]	[新/パスワード入力]	
		5 初期化	1 いいえ 2 はい		

			初期値	備 考
第6項目	第7項目	第8項目		
[登録内容表示]			なし	着信音優先順位④
[登録内容表示]			なし	着信音優先順位③
			最小	着信音を消すことができます。
			有り	ボタン操作時の音の有無を切替えます。
			3段目 (3段階)	3段階 設定時は管理者にお問い合わせください。
			6段目 (10段階)	10段階 設定時は管理者にお問い合わせください。
			無効	設定時は管理者にお問い合わせください。
			10段目 (20段階)	20段階
			標準	バックライト点灯時の明度を切替えます。
			消灯なし	無操作後、設定時間が経過すると、バックライトが消灯します。 (設定有無によらず無操作後10秒で、省電力点灯になります。)
			点灯	着信時のバックライト点灯有無を設定します。
			点灯	ボタン操作時のバックライト点灯有無を設定します。
			保存する	発信履歴に外線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	発信履歴に専用線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	発信履歴に内線発信を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	着信履歴に着信後に通話した相手を保存するかどうかを切替えます。
			保存する	着信履歴に着信に回答できなかった相手を保存するかどうかを切替えます。
			無し	設定時は管理者にお問い合わせください。
			無効	省電力モードの有効/無効を切替えます。
			30分	無操作後、設定時間が経過すると、バックライトとフリーファンクションボタンのランプが消灯します。
[新パスワード入力]			0000	4~8桁(初期値:0000)。 電話機の設定が初期化されます。

トップメニュー		ネクストメニュー			
第1項目	第2項目	第3項目	第4項目	第5項目	第6項目
4 電話機設定2	1 短縮ダイヤル	1 短縮ボタン発信 2 特番発信	[短縮ダイヤル入力] [特番+短縮番号入力]	[登録内容表示]	1 登録
					2 編集
					3 消去
	2 ボタン	[フリーファンクションボタン押下]	登録内容表示	1 登録/編集	1 オートダイヤル
					2 外線ファンタッチ
				3 内線ファンタッチ	
				4 自己保留	
				1 転送完了	
				2 DISC	
				3 キャンセル	
				4 セーブダイヤル	
				1 メッセージウェイト	
				2 他グループピックアップ	
				2 消去	
				1 キャンセル	
				2 消去	
	3 内線名称	登録内容表示	1 登録/編集	[名称入力]	登録内容表示
			2 消去	1 キャンセル	
				2 消去	
5 ロック	1 解除する 2 ロックする				
6 アラーム	1 設定時間の変更	[時分入力]			
	2 アラームの設定				
	3 アラームの解除				

					初期値	備 考
第7項目	第8項目	第9項目	第10項目	第11項目		
1 特番発信 2 外線発信 3 親PBX発信 4 PB送出力	[相手番号入力]	[名称入力]	[読み仮名入力]	登録内容表示		名称、読み仮名はシステム短縮ダイヤルのみ
1 発信種別	1 特番発信 2 外線発信 3 親PBX発信 4 PB送出力					
2 相手番号	[相手番号入力]					
3 名称	[名称入力]					システム短縮ダイヤルのみ
4 読み仮名	[読み仮名入力]	登録内容表示				システム短縮ダイヤルのみ
1 キャンセル 2 消去						
[相手番号入力]	登録内容表示					
[短縮番号入力]	登録内容表示					
[外線番号入力]	登録内容表示					
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
登録内容表示						
[グループ番号入力]	登録内容表示					上記の機能以外は変更できません。
					解除する	メニュー、電話帳、履歴起動時にパスワードが要求されるようになります。
					00:00	00:00～23:59

## 主な仕様

環境条件	温度：0～40℃ 湿度：TEL PFI 以外 15～85% (結露なきこと) TEL PFI 25～85% (結露なきこと)
表示器	文字列：6行 1行当たりの文字数：半角で20 全角で10 文字フォント：JIS第1水準、第2水準、JIS非漢字 6888字
外形寸法	約180(幅)×266(奥行)×94(高さ)mm
質量	約0.9kg

# MEMO

 株式会社 日立情報通信エンジニアリング

MB00037-7