

日立マルチコミュニケーションシステム

# integral-F

ET-iF/S

ET-iF/M

## カレンダー/時計調整、電話帳、着信拒否機能 取扱説明書



- ・本説明書は、本体に添付されている取扱説明書の中から、カレンダーと時計の調整、電話帳、着信拒否機能の操作方法について抜粋したものです。
- ・本説明書中に「工事者設定」と書かれているものは、本体設置時の設定内容も関係しています。詳細につきましては、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- ・本説明書中に「指定電話機」と書かれている項目は、特定の電話機のみで操作できる内容を示しています。特定電話機が不明の場合には、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

年、月、日、曜日を設定できます。

## 年、月、日、曜日の設定


## 1 メニューから&lt;日時設定&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「**5** システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「**2** 日時設定」を選択し、 を押します。

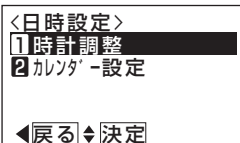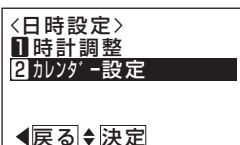
2 で「**2** カレンダー設定」を選択し、 を押す

## 3 西暦、月、日を入力し、 を押す

- 再入力する場合は、**クリア** ボタンを押します。
- **i** ボタン + **5** を押しても本画面となります。

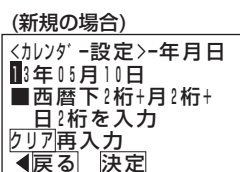


## 4 で曜日を選択し、 を押す

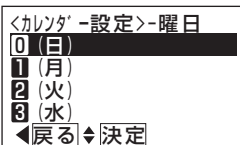

## 5 設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと、操作2に戻ります。


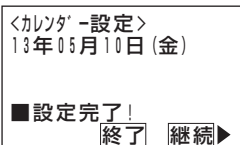


## 時計の調整

工事者設定 (611)	プログラマブルキー	オプション
	-	-


## 1 メニューから&lt;日時設定&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「**5** システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「**2** 日時設定」を選択し、 を押します。

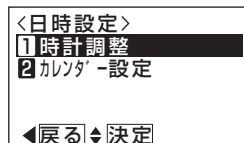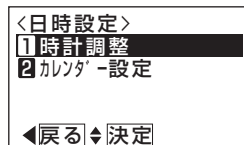2 で「**1** 時計調整」を選択し、 を押す


## 3 時刻を入力し、 を押す

- 再入力する場合は、**クリア** ボタンを押します。
- **i** ボタン + **6** を押しても本画面となります。

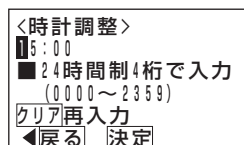

## 4 設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと、操作2に戻ります。

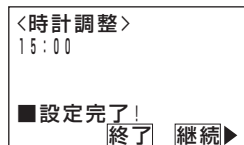

## 補足説明

- 通常画面では、年の表示は行いません。
- 通常画面では、12時間制で表示します。24時間制で表示することもできます。[工事者設定611]

## ご注意

- 電話機で表示する時計は目安です。時計は、1カ月あたり1~2分程度の誤差が生じる場合があります。必要に応じて、再設定してください。

## 電話帳について

本装置で扱う電話帳は、以下の3種類があります。

- ・システム電話帳  
システム内のすべての電話機から利用できる電話帳です。
- ・グループ電話帳  
電話機グループごとに利用できる電話帳です。他のグループからはアクセスできません。グループ電話帳は最大7つまで設定することができます。
- ・マイ電話帳  
それぞれの電話機専用の電話帳です。他の電話機からはアクセスできません。

「システム電話帳」と「グループ電話帳」は、登録／変更は個別のメニューから操作しますが、利用時（検索時）は「共通電話帳」としてまとめて使用します。（「マイ電話帳」は「共通電話帳」とは独立して操作します。）

本書では、「システム電話帳」と「グループ電話帳」をまとめて「共通電話帳」と記載しています。必要に応じて個別の表記としています。

## ご注意

- 着信時に短縮グループごとに動作する下記の機能は、「グループ電話帳」に登録した電話番号が対象になります。これらの機能をご利用する場合は「グループ電話帳」に登録してください。
  - ・特定者留守モード（短縮グループ指定）⇒P4-50
  - ・特定の番号からの電話を識別する・優先して受ける（着信識別）⇒P5-35
  - ・電話/FAX自動切替対象外の短縮グループを設定する⇒P5-103

## 共通電話帳（システム電話帳、グループ電話帳）の登録/変更




相手の方の電話番号、名前、ヨミガナを電話帳に登録することができます。登録できる件数はP3-13をご覧ください。




工事者設定	プログラマブリーク	オプション
(108,117)	-	-


▶ 指定電話機：共通電話帳編集用電話機




「グループ電話帳」の場合を例に説明します。

## 1 メニューから「電話帳管理」を呼び出す

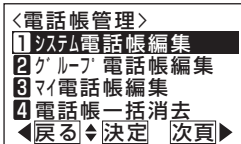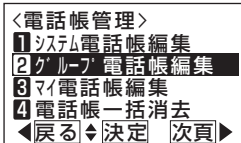
- ①  を押します。
- ② 「1 電話帳」を選択し、 を押します。
- ③ 「2 電話帳管理」を選択し、 を押します。

2  で「2 グループ電話帳編集」を選択し、 を押す3 <グループ電話帳編集>画面となるので、 を押す

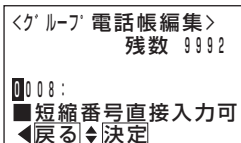- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を変更する場合は、短縮番号を入力してください。
- 短縮番号の入力後は  を押すと、短縮番号を検索することもできます。また、短縮番号の再入力もできます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、登録内容が表示されます。



4  で「1 登録/変更」を選択し、 を押す


- 電話帳データを消去したいときは「2 消去」を選択してください。

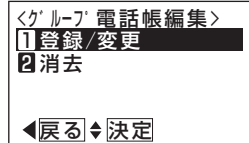

## 5 編集画面が表示されるので、各項目を編集する

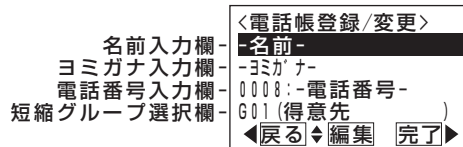

- 登録方法は「電話帳の各項目の登録方法」(P3-6)をご覧ください。
- 各項目の編集を完了すると、変更した内容が登録されます。
- すでに電話帳登録されている場合は、登録内容が表示されます。


6 すべて登録/変更が完了したら、 を押す

-  を押すと操作4に戻ることができます。表示されている内容が登録されます。




## 7 登録完了画面となる


- 終了する場合は、 を押します。
-  を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

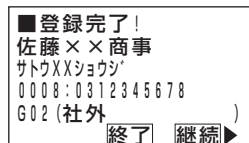



## 補足説明

- 操作5でさらに  を押すと、外線自動発信グループや付加情報 (2-1版～) も選択、登録できます。


外線自動発信グループ選択欄

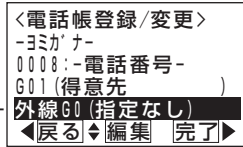


- 付加情報は、電話帳データを表示したり発着信したときに、名前と一っしょに表示します。コメントやメモの代わりにお使いください。(2-1版～)
- 短縮グループは「システム電話帳」と「グループ電話帳」では別の番号になります。「グループ電話帳」：01～15、「システム電話帳」：16～30
- 操作2で  +  電話帳編集 を選ぶと、すべてのグループの電話帳を編集できます(データ設定用電話機 No.1のみ)。操作5で用途を選び、登録先の電話帳(グループまたはシステム)を選択します。(2-1版～)




## ご注意

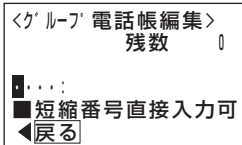- 電話帳に空きがない場合は、操作2のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要な電話帳データを消去してください。⇒P3-26


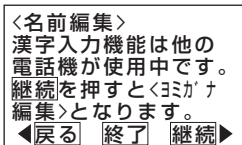


- 漢字入力と同時に複数の電話機で使うことができません。他の電話機が漢字入力しているときは下記の表示となります。



-  を押すと操作5に戻り、他の項目の編集を行うことができます。
-  を押すと電話帳編集を終了します。
-  を押すと<ヨミガナ編集>画面となります。
- 電話帳の検索はヨミガナで行われるので必ず入力してください。名前編集で入力したカナでヨミガナが登録されますが、必要に応じて修正してください。ヨミガナ欄が空欄の場合、“\*”が自動的に登録されます。

## 知っているとお利便なこと








- 短縮グループの設定を行うと、電話帳や電話がかかってきたときの着信音、メッセージランプの色をグループごとに分けることができます。⇒P5-35
-  ボタン +  ボタンを押すと、「グループ電話帳編集」(「システム電話帳」や「マイ電話帳」に変更することもできます [工事者設定108] (3-1版～)) の編集画面になります。

## マイ電話帳の登録/変更


「マイ電話帳」は各電話機でのみ使える電話帳です。「共通電話帳（システム電話帳、グループ電話帳）」とは別に、個人的に使う電話番号を登録して利用することができます。登録できる件数はP3-13をご覧ください。


工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,117)	-	-

## 1 メニューから&lt;マイ電話帳編集&gt;を呼び出す




- ①  を押します。
- ② 「 電話帳」を選択し、 を押します。
- ③ 「 電話帳管理」を選択し、 を押します。
- ④ 「 マイ電話帳編集」を選択し、 を押します。


<マイ電話帳編集>  
残数 18  
0012:  
■短縮番号直接入力可  
◀戻る▶決定

2 <マイ電話帳編集>画面となるので、 を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を指定する場合は、番号を入力してください。
- 短縮番号の入力後は  で短縮番号の検索ができます。また、短縮番号の再入力もできます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、登録内容が表示されます。

<マイ電話帳編集>  
残数 18  
0012:  
■短縮番号直接入力可  
◀戻る▶決定

3  で「 登録/変更」を選択し、 を押す


- 電話帳データを消去したいときは「 消去」を選択してください。


<マイ電話帳編集>  
1 登録/変更  
2 消去  
◀戻る▶決定

## 4 編集画面が表示されるので、各項目を編集する

- 登録方法は「電話帳の各項目の登録方法」(P3-6)をご覧ください。
- すでに電話帳登録されている場合は、登録の内容が表示されます。



<電話帳登録/変更>  
名前入力欄 - 名前 -  
ヨミガナ入力欄 - ヨミガナ -  
電話番号入力欄 - 0012:-電話番号 -  
◀戻る▶編集 完了▶

5 すべて登録/変更が完了したら、 を押す

-  を押すと操作3に戻ることができます。表示されている内容が登録されます。

<電話帳登録/変更>  
佐藤××病院  
サトウXXビ'ヨウイン  
0012:0312341234  
◀戻る▶編集 完了▶


## 6 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
-  を押すと操作2に戻り、登録を繰り返すことができます。


■登録完了!  
佐藤××病院  
サトウXXビ'ヨウイン  
0012:0312341234  
終了 継続▶

### ご注意

- 電話帳に空きがない場合は、操作1のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要な電話帳データを削除してください。⇒P3-26

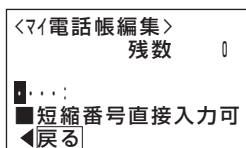

- 漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。他の電話機が漢字入力しているときは下記の表示となります。

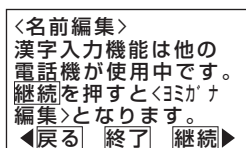

⊙を押すと操作4に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

⊙を押すと電話帳編集を終了します。

⊙を押すと<ヨミガナ編集>画面となります。

- 電話帳の検索はヨミガナで行われるので必ず入力してください。

名前編集で入力したカナでヨミガナが登録されますが、必要に応じて修正してください。

ヨミガナ欄が空欄の場合、“\*”が自動的に登録されます。

### 知っていると便利なこと


- i**ボタン+**□**ボタンを押しても操作2の画面となります。(共通電話帳編集用電話機の場合は、グループ電話帳編集画面となります。)



## 電話帳の各項目の登録方法

## ■名前を登録する


電話帳の名前を登録/変更する (P3-2、3-4) には下記のように操作します。ヨミガナのみを登録/変更することもできます。

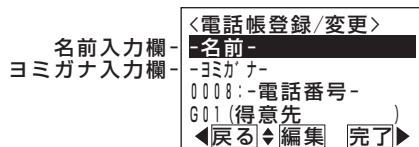1  で名前入力欄を選択し、 を押す






2  で相手名称を入力し、 を押す

- 名称は全角で10文字まで入力できます。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」(P3-14)をご覧ください。

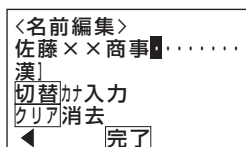


3 ヨミガナを入力し、 を押す


- 名前編集で入力したカナがヨミガナとして表示されます。
- 表示されているヨミガナを訂正する場合は、 を押してカーソル (■) を訂正したい位置に移動し、消去または入力を行ってください。
- 入力した文字はカーソルの位置に挿入されます。
-  ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次の場合は、最後の一文字が消去されます。
- ヨミガナは半角20文字まで入力できます。

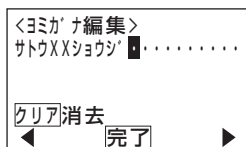

4 登録された内容が表示される

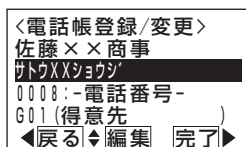

## ■補足説明


- 名前は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
-  ボタンを長押し (2秒以上) すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次の場合は、すべての文字を消去します。




## 電話番号を登録する

電話番号を登録/変更する (P3-2、3-4) には下記のように操作します。

### 1 電話番号入力欄を選択し、を押す

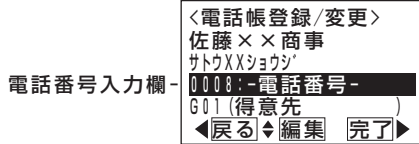


### 2 電話番号 (最大24桁) を入力し、を押す


- 一般の電話は市外局番から、入力してください。
- 入力した文字はカーソルの位置に挿入されます。
-  ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字が消去されます。



### 3 登録された内容が表示される

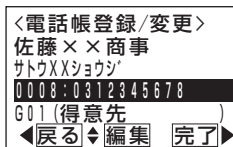



### 補足説明

-  ボタンを長押し (2秒以上) すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を消去します。


### ご注意

- 下記の表示が出たときは同じ電話番号がすでに設定されています。

 を押すと操作2に戻り、電話番号を修正することができます。

 を押すと同じ電話番号で登録します。ただし、着信時に表示する名称 (ナンバー・ディスプレイ利用時) はこれらの中で一番小さい短縮番号に登録されている内容となります。

また、「システム電話帳」と「グループ電話帳」に同じ番号で登録されている場合には、「グループ電話帳」に登録された内容となります。

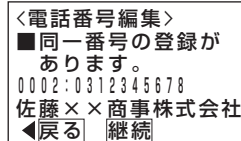



### 知っているとお便利なこと

- 本機と同じ市外局番の場合には、それを省略して電話番号を登録することができます。この場合でも、ナンバーディスプレイ時に共通電話帳 (システム電話帳、グループ電話帳) に登録した名称を表示できます。[工事者設定229-1]



## ■短縮グループを選択する

短縮グループを選択する（P3-2、3-4）には下記のように操作します。「マイ電話帳」はグループ選択はできません。

1  で短縮グループ選択欄を選択し、 を押す

短縮グループ選択欄

```
<電話帳登録/変更>
佐藤××商事
サトウXXショウジ
0008:0312345678
G01(得意先)
<戻る>◆編集 完了▶
```

2  で登録する短縮グループを選択し、 を押す

・「グループ電話帳」では、短縮グループ01～15（G01～G15）を選択できます。

「システム電話帳」では、短縮グループ16～30（G16～G30）までが選択できます。

・「:」のあとはグループ名を表示します。グループ名は全角にて7文字まで登録できます。⇒P3-10

```
<短縮グループ選択>
01 G01:得意先
02 G02:社外
03 G03:社員携帯
04 G04:営業所
<戻る>◆決定
```

## 3 登録された内容が表示される

```
<電話帳登録/変更>
佐藤××商事
サトウXXショウジ
0008:0312345678
G02(社外)
<戻る>◆編集 完了▶
```



## ■外線自動発信グループを選択する

共通電話帳（システム電話帳、グループ電話帳）で外線自動発信グループを設定しておく、相手によって使用する回線を自動選択することができます。



例えば、携帯電話アダプタをご利用している場合、相手の方が携帯電話であれば携帯電話アダプタを接続した回線を自動選択できるようになります。

外線自動発信グループを選択する（P3-2、3-4）には下記のように操作します。

「マイ電話帳」は外線のグループの選択はできません。

1  で外線自動発信グループを選択し、 を押す外線自動発信  
グループ選択欄

```
<電話帳登録/変更>
サトウXXショウジ
0008:0312345678
G02(社外)
外線G0(指定なし)
<戻る>◆編集 完了▶
```

2  で登録するグループを選択し、 を押す

・指定なし（G0）、グループ1～6（G1～G6）を選択できます。

・「:」のあとはグループ名を表示します。グループ名は全角にて6文字まで登録できます。⇒P3-11

```
<外線グループ選択>
0 G0(指定なし)
1 G1:NTT回線
2 G2:ソフトバンク
3 G3:ドコモ
<戻る>◆決定
```

## 3 登録された内容が表示される

```
<電話帳登録/変更>
サトウXXショウジ
0008:0312345678
G02(社外)
外線G2(ソフトバンク)
<戻る>◆編集 完了▶
```

## 補足説明

- 選択するグループによっては外線自動発信できなくなる場合がありますので、使用できるグループに関しては販売店にお問い合わせください。
- 発信の方法は、「電話番号によって使用する回線を自動選択する（特定番号迂回発信）」をご覧ください。⇒P5-1
- 外線グループを「G0（指定なし）」とした場合は、電話番号によって回線が自動選択されます。電話番号による回線の自動選択は設定が必要です。【工事者設定142】

## ■付加情報の表示モードを選択する

(2-1版~)

付加情報を選択するには下記のように操作します。

- 1 で付加情報選択欄を選択し、  
 を押す

付加情報選択欄

```
<電話帳登録/変更>
0008:0300000000
G02(社外
外線G0(指定なし)
付加情報(なし)
<戻る> <編集> <完了>
```

- 2 現在の設定が表示されるので を押す

```
<付加情報>なし
<戻る> <編集>
```

- 3 で付加情報の表示モードを選択し、  
 を押す

- ・「 ユーザ定型文」以外を選択すると操作7に移行します。

```
<付加情報編集>
0 付加情報なし
1 電話帳詳細
2 前着信履歴
3 ユーザ定型文
<戻る> <決定>
```

- 4 で行を選択し、  
 を押す

- ・定型文は2行分指定できます。

```
<付加情報定型文編集>
なし
なし
<戻る> <編集> <完了>
```

- 5 で定型文を選択し、  
 を押す

```
<付加情報定型文選択>
000:なし
001:月曜日は定休日
002:携帯電話
003:固定電話
<戻る> <決定> <次頁>
```

- 6 選択された定型文が表示されるので、完了する場合は を押す

- ・ を押すと操作5に戻ります。

```
<付加情報定型文編集>
月曜日は定休日
なし
<戻る> <編集> <完了>
```

- 7 登録された内容が表示される

```
<電話帳登録/変更>
0008:0300000000
G02(社外
外線G0(指定なし)
付加情報(ユーザ定型文)
<戻る> <編集> <完了>
```





## 補足説明

- 付加情報の表示モードの説明
  - ・電話帳詳細：ヨミガナと短縮グループを表示
  - ・前着信履歴：前回の着信日時と応答結果を表示
  - ・1-ザ\*定型文：ユーザが登録した定型文(P3-12)を表示

## 短縮グループ名を登録する



▶ 指定電話機：共通電話帳編集用電話機

## 1 メニューから&lt;電話帳管理&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「1 電話帳」を選択し、を押します。
- ③ 「2 電話帳管理」を選択し、を押します。
- ④ 「5 短縮グループ名登録」を選択し、を押します。


```

<短縮グループ名登録>
0 1 G01:得意先
0 2 G02:社外
0 3 G03:社員携帯
0 4 G04:営業所
◀戻る▶決定
  
```

2 で短縮グループ名を登録したいグループを選択し、を押す

```

<短縮グループ名登録>
0 4 G04:営業所
0 5 G05:
0 6 G06:
0 7 G07:
◀戻る▶決定
  
```



3 ダイヤルボタンでグループ名を入力し、を押す

- ディスプレイの右上に現在登録中のグループ番号（例：G07）が表示されます。
- グループ名は全角で7文字まで入力できます。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P3-14）をご覧ください。

```

<短縮グループ名> G07
得意先.....
漢
切替け入力
クリア消去
◀ 完了
  
```

## 4 登録完了画面となる

- 終了する場合は、を押します。
- を押すと操作2に戻り、登録を繰り返すことができます。

```

<短縮グループ名> G07
得意先

■登録完了!
  終了 継続▶
  
```

## 補足説明





- グループ名は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
- **クリア**ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を消去します。

## 外線自動発信グループ名を登録する

▶ 指定電話機：データ設定用電話機



## 補足説明

## 1 メニューから「電話帳管理」を呼び出す


- ① を押します。
- ② 「1 電話帳」を選択し、を押します。
- ③ 「2 電話帳管理」を選択し、を押します。
- ④ 「6 外線グループ名登録」を選択し、を押します。



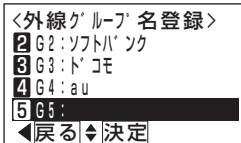

- グループ名は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
- **クリア**ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を消去します。


2 で名前を登録したいグループを選択し、を押す3 ダイヤルボタンでグループ名を入力し、を押す

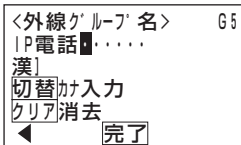- ディスプレイの右上に現在登録中のグループ番号（例：G5）が表示されます。
- グループ名は全角で6文字まで入力できます。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P3-14）をご覧ください。



## 4 登録完了画面となる

- 終了する場合は、を押します。
- を押すと操作2に戻り、登録を繰り返すことができます。

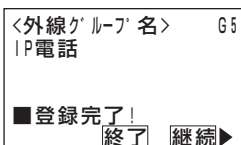

## 付加情報定型文を登録する (2-1版~)

▶ 指定電話機：共通電話帳編集用電話機

## 1 メニューから&lt;付加情報定型文登録&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「**1** 電話帳」を選択し、 を押します。
- ③ 「**2** 電話帳管理」を選択し、 を押します。
- ④ 「**7** 付加情報定型文登録」を選択し、 を押します。

```

<付加情報定型文登録>
001:月曜日は定休日
002:
003:
004:
<戻る>決定 次頁>

```

## 2 で登録したい番号を選択し、 を押す

```

<付加情報定型文登録>
001:月曜日は定休日
002:
003:
004:
<戻る>決定 次頁>

```

## 3 ダイヤルボタンで文章を入力し、 を押す

- 付加情報は全角で10文字まで入力できます。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」(P3-14)をご覧ください。

```

<定型文登録> 002
携帯電話.....
漢
切替け入力
クリア消去
< 完了

```

## 4 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- 続けて登録するときには、 を押し、操作2から繰り返してください。

```

<定型文登録> 002
携帯電話
■登録完了!
      終了 継続>

```

## 補足説明

- 定型文は999件(001~999)まで登録できます。
- 定型文は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
- **クリア** ボタンを長押し(2秒以上)すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を消去します。

## 補足説明

- 短縮番号はシステムで10000件（短縮番号0000～9999）まで利用できます。  
短縮番号0000～9999はシステム電話帳、グループ電話帳、各電話機のマイ電話帳で共用となります。  
マイ電話帳は電話機ごとに30件まで使用できます。
- PBX内線に主装置が接続されている場合、PBX経由で外線発信する場合に必要な0ダイヤルは自動的に挿入されますので、登録は不要です。（設定によっては、挿入されない場合もあります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。）
- 相手番号として短縮ダイヤルに登録できるもの（詳しい使い方については、販売店にお問い合わせください。）

項目	入力ボタン	LCD表示	説明
ダイヤル0～9、＊、＃	0～9、＊、＃	0～9、＊、＃	
ポーズ	リダイヤル	P	ポーズ時間（※1）
トーン切替（ダイヤル回線のとき）	＃	＃	1桁目に登録したときは無効
ハイフン“—”表示	代理応答／切替	—	（※2）
ワンタッチチェーンダイヤル	短縮／電話帳+XXXX 短縮番号	M××××	短縮ダイヤルに短縮番号を登録することにより、1回の短縮ダイヤル操作で最大48桁のダイヤルを外線に送出することができます。（※3）

- ※1：ISDN回線を使用している場合は、相手の電話番号+ポーズ+…は登録できません。（発信不可となります。）
- ※2：PBX内線に主装置が接続されていて短縮ダイヤルにPBX内線番号を登録する場合などは、先頭に[代理応答/切替]ボタンを登録させます。通常は表示されませんが、ワンタッチチェーンダイヤルの中に登録された短縮ダイヤルの場合は表示されます。（ダイヤル1個分）
- ※3：短縮ダイヤル発信時に押す短縮番号の桁数を1～3桁に変更することもできますが（P3-18）、ワンタッチチェーンダイヤルは4桁の短縮番号を登録します。



## 知っている便利なこと

- 電話機グループごとに利用できるグループ電話帳を設定することができます。グループ電話帳を使う場合は、電話機グループや各種設定が必要ですので、販売店にご相談ください。[工事者設定108]
- (1)：電話機グループをいずれかのグループ電話帳に設定できます。グループ電話帳は最大7つまで作成できます。
- (2)：グループ電話帳にデータを登録すると、登録操作をした電話機のグループ電話帳のデータになります。編集や消去をするときの対象データも同じです。各グループ電話帳には登録できる件数の制限はありません。合計10000件（マイ電話帳を含む）の範囲内で各グループの電話帳データを自由に登録できます。
- (3)：操作している電話機のグループ電話帳もしくはシステム電話帳のデータのみが使用できます。
- (4)：グループ電話帳、システム電話帳に登録があると、以下の場合に登録した名称を表示します。  
プリセットダイヤルの相手、外線着信の相手、  
発信履歴、着信履歴、転送電話の転送先


## 文字入力方法

## 漢字を入力する





## 1 文字入力状態になったら…




- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。  
漢]：漢字入力モード  
か]：カナ入力モード
- 「代理応答/切替」ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに  を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、 を押すとカーソル (■) 位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 「クリア」ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次の場合は、最後の1文字を消去します。
- 「クリア」ボタンを長押し (2秒以上) したときの動作は、P3-16をご覧ください。

<名前編集>  
 漢] .....  
 漢] .....  
 切替]か入力  
 クリア消去  
 ◀戻る 完了▶


2 代理応答/切替  ボタンを押し、漢字入力モードに切り替える



- 「漢字入力モード」になっている場合は、操作不要です。


3 ダイヤルボタン ( ~ 、) で文字を入力し、 を押す

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」(P3-16) をご覧ください。
- 「ひらがな」のまま登録する場合は、 を押さずに  を押してください。
-  を押すとカーソル (■) 位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 「クリア」ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次の場合は、最後の1文字を消去します。

確定エリア—  
 入力文字(かな)—  
 対応文字—

<名前編集>  
 漢] さと   
 漢] アイウエオイウイオ|@.  
 クリア消去 ◆変換候補  
 ◀ 決定 ▶


4  で変換候補を選択し、 を押す

- 変換候補は3行目に表示されます。
- カタカナは、 を押すと速く検索できます。
- 変換候補がない場合は、「クリア」ボタンを押すと操作3 (文字未入力状態) に戻り、文字入力をやり直すことができます。


<名前編集>  
 .....  
 漢] 佐藤  
 .....  
 .....  
 .....  
 クリア消去 ◆変換候補  
 決定


## 5 確定エリアに文字が追加される

- 以降の操作は、3 ~ 5を繰り返してください。

<名前編集>  
 佐藤  .....  
 漢] .....  
 切替]か入力  
 クリア消去  
 ◀ 完了▶

6 入力が完了したら  を押す



-  を押したあと、入力済の文字が登録され、<ミカ]編集>画面に切り替わります。


<名前編集>  
 佐藤 × × 商事  .....  
 漢] .....  
 切替]か入力  
 クリア消去  
 ◀ 完了▶



## ■カナを入力する


## 1 文字入力状態になったら…

- デ스플레이の3行目に現在の入力モードが表示されます。  
漢] : 漢字入力モード  
か] : カナ入力モード
- [代理応答/切替] ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに  を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、 を押すとカーソル (■) 位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- [クリア] ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の1文字を消去します。

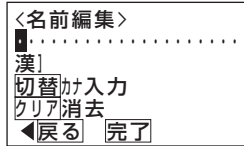



## 2 代理応答/切替 ボタンを押し、カナ入力モードに切り替える


- カナ入力モードになっている場合は操作不要です。

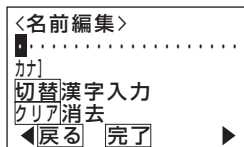

## 3 ダイヤルボタン (①～⑨、✳) で文字を入力する


- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」(P3-16) をご覧ください。
-  を押すとカーソル (■) 位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- [クリア] ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の1文字を消去します。

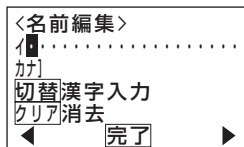4  を押す

-  を押したあと、入力済の文字が登録され、<名前編集>画面に切り替わります。



## 補足説明

- 入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。  
文字に対応したボタンを繰り返し押しを入力したい文字を表示させます。  
続けて同じボタンの文字を入力するときは、を押してカーソルを右に移動させます。  
次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的にカーソルが右に移動します。

ダイヤル	表示文字（漢字入力）	表示文字（カナ入力）
1	あいうえおあいうえお1@.	アイウエオアイウエオ1@.
2	かきくけこAaBbCc2	カキクケコAaBbCc2
3	さしすせそDdEeFf3	サシスセソDdEeFf3
4	たちつとっGgHhIi4	タチツテトッGgHhIi4
5	なにぬねのJjKkLl5	ナニヌネノJjKkLl5
6	はひふへほMmNnOo6	ハヒフヘホMmNnOo6
7	まみむめもPpQqRrSs7	マミムメモPpQqRrSs7
8	やゆよゃゅょTtUuVv8	ヤユヨャュョTtUuVv8
9	らりるれろWwXxYyZz9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	わをん0 ( ) □ # * - / : = ■ (代)	ワヲン0 ( ) □ # * - / : =
*	* ° (濁点、半濁点に変換)	* °

□は全角スペースを示します。

□は半角スペースを示します。

“■”（携帯電話マーク）および“代”（代表マーク）を入力した場合、ヨミガナは自動入力されません。

- 「漢字入力モード」では漢字（第1、2水準）、ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号が入力できます。
- 「カナ入力モード」では、半角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。
- クリア**ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合には、すべての文字を消去します。

## ご注意

- 入力文字数は制限があります。
  - (1) 電話帳の名前 : 全角10文字
  - (2) 電話帳のヨミガナ : 半角20文字
  - (3) 電話帳の短縮グループ名 : 全角7文字
  - (4) 電話帳の外線自動発信グループ名 : 全角6文字
  - (5) 付加情報定型文 (2-1版~) : 全角10文字
  - (6) 内線名称 : 全角5文字
  - (7) ドアホン/センサ名称 : 全角5文字

## 短縮／電話帳 (☎) キー操作設定

電話機ごとに (☎) キーの操作設定をする事ができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
110-1	-	-

## 1 メニューから〈電話帳キー操作〉を呼び出す

- ① (☎) を押します。
- ② 「**4** 電話機毎機能設定」を選択し、(☎) を押します。
- ③ 「**0** その他」を選択し、(☎) を押します。
- ④ 「**1** 電話帳キー操作」を選択し、(☎) を押します。

〈電話帳キー操作〉  
**1** 1回押し: 電話帳専用  
**2** 2回押し: 短縮兼用  
 ◀戻る ▶決定

## 2 (☎) で使用するモードを選択し、(☎) を押す

〈電話帳キー操作〉  
**1** 1回押し: 電話帳専用  
**2** 2回押し: 短縮兼用  
 ◀戻る ▶決定

## 3 設定完了画面となる

- (☎) を押すと終了します。

〈電話帳キー操作〉  
**1** 1回押し: 電話帳専用  
 ■設定完了! 終了

## ご注意

- 「1回押し」(初期設定) を選択した場合は、ハンドセットをとらずに (☎) ボタンを押して短縮ダイヤル発信 (P3-18) を行うことはできません (外線を選んでかける場合、ハンドセットを上げてからかける場合を除く)。

## 短縮番号を指定して電話をかける

相手の方の電話番号を電話帳に登録しておく、「短縮番号」をダイヤルするだけで、電話をかけることができます(短縮ダイヤル発信)。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(103,108,110, 116,731-1)	-	-

## ■外線を選ばずにかける場合

## 1 ハンドセットをとり、内線発信音(ツツツ…)を聞いてから(☎)ボタンを押す

- ・(☎)ボタンを押してから(☎)ボタンを押すこともできます。
- ・(✖)ボタンを押すこともできます。

## 2 相手の短縮番号を押す

- ・空いている外線が自動的に選択され、登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ・ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

7月10日(金) AM10:10  
0909999XXXX  
吉田○郎

## ■外線を選んでかける場合

## 1 外線 ボタンを押す

- ・(☎)ランプが点灯し、(☎)ランプ(緑)が点灯し周期的に2回消えます。
- ・スピーカから発信音(ツー)が聞こえます。

## 2 (☎)ボタンを押す

## 3 相手の短縮番号を押す

- ・登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ・ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

7月10日(金) AM10:10  
0909999XXXX  
吉田○郎

## ご注意

- 外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、ハンドセットを上げてから発信操作をしてください。[工事者設定103]

## 知っているとお利便なこと

- 短縮ダイヤル発信時に押す短縮番号は初期設定では4桁(電話帳内の短縮番号と同一桁数)ですが、主装置側の設定により1~3桁に変更することもできます。ただし、1~3桁の場合は使用できる短縮番号が限定されますので、電話帳に登録する場合は指定する短縮番号に注意してください。[工事者設定110]
  - ・1桁の場合…短縮番号は0~9を押します(短縮番号0000~0009のみ使用可能)。
  - ・2桁の場合…短縮番号は00~99を押します(短縮番号0000~0099のみ使用可能)。
  - ・3桁の場合…短縮番号は000~999を押します(短縮番号0000~0999のみ使用可能)。
- ※電話帳等の登録操作で入力する短縮番号や電話帳検索等で表示される短縮番号は、短縮ダイヤル発信時の桁数の設定に関係なく4桁固定です。
- 短縮番号の上位桁が0(ゼロ)の場合に、0を除いた下桁だけをダイヤルすることができます。[工事者設定110]短縮番号をダイヤルしたあとで、オフフックするか(☎)を押してください。(3-1版~)
- 「(☎)キー操作設定(P3-17)」が「短縮兼用」になっている場合は、ハンドセットをとらずに(☎)ボタンを押すことができます。
- プリセットダイヤル(P2-2)の設定がない場合(初期設定:あり)は、ハンドセットを取らずに(✖)ボタンを押すことができます。[工事者設定107]
- (☎)+短縮番号の操作に続けて、(☎)+短縮番号の操作を行う「チェーンダイヤル機能」を利用すると、最大48桁までのダイヤルをすることができます。ただし、ISDN回線やIP回線(IPCOI使用時)の場合は、すぐにダイヤルを開始しないように設定する必要があります。[工事者設定731-1]
  - ※ISDN回線、IP回線(IPCOI使用時)は最大32桁
- 電話帳登録するときに、外線自動発信グループを選択することもできます。⇒P3-8 [工事者設定108]

## 短縮番号の登録内容を確認して電話をかける


相手の方の電話番号を電話帳に登録しておく、短縮番号を直接指定して登録内容を確認してから電話をかけることができ、さらに前後の短縮番号の登録内容を確認することができます（番号確認／検索発信）。




工事者設定	プログラマブルキー	オプション
103,110	-	-



## 短縮内容を確認する

1 ハンドセットを置いたまま  ボタンを押す

2 相手の短縮番号（4桁）を押す

3 表示された名前、電話番号でよい場合は、空いている  ボタンを押す




-  を押すと、短縮番号順に電話帳を表示できます。短縮番号を間違えたときなどに利用できます。
-  ボタンを押すと、発信を中止できます。
- ストレートラインDIの場合は、 ボタンを押します。

<番号確認／検索発信>  
 吉田○郎   
 0900:09099999XXXX  
 G01 (社内 )  
 中止


4 発信画面となる

7月10日(金) AM10:10  
 09099999XXXX  
 吉田○郎 

## 補足説明

- 本機能は電話機ごとに設定することができます。[工事者設定110]
-  ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか  ボタンを押して電話をかけることもできます。[工事者設定110]
- プリセットダイヤルの設定がない場合（初期設定：あり）は、操作1で  ボタンを押すこともできます。[工事者設定107]

## ご注意









- 「短縮／電話帳キー設定操作（P3-17）が「電話帳専用」（初期値）になっている場合は、本機能を利用できません。[工事者設定110]
- 短縮ダイヤル発信時に入力する短縮番号の桁数を1～3桁に変更することもできますが（P3-18）、番号確認／検索発信の場合は、4桁の短縮番号を押します。
- 短縮番号の上位桁が0（ゼロ）の場合に、0を除いた下桁だけをダイヤルすることができます。[工事者設定110]  
 短縮番号をダイヤルしたあとで、 を押してください。 (3-1版～)

## ヨミガナで検索して電話をかける


電話帳に登録したヨミガナで相手を探して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

## 1 メニューから&lt;共通電話帳&gt;を呼び出す

- ①  を押します。
  - ② 「 電話帳」を選択し、 を押します。
  - ③ 「 電話帳検索」を選択し、 を押します。
  - ④ 「 共通電話帳検索」を選択し、 を押します。
-  ボタンを押しても（設定によっては2回押し）<共通電話帳>を呼び出せます。

<共通電話帳>  
 名称: ■...  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア最終桁消去  
 切替短縮グループ検索  
 ◀戻る▶決定▶



2 ダイヤルボタン (0~9)、(\*) で文字を入力し、 を押す



- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」をご覧ください。
- 例) ①を押した場合は、「ア」が入力されます。

<共通電話帳>  
 名称: ■...  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア最終桁消去  
 切替短縮グループ検索  
 ◀戻る▶決定▶

## 3 相手名称一覧が表示される

赤×飯店  
 浅×商事(山田) ■  
 足×運輸(代)  
 井×物産  
 クリア再入力 切替詳細  
 ◀前頁▶機能▶次頁▶

4  を押し、かけたい相手を選んで  ボタンを押す

-  を押すと、前後の4件を表示します。
- [代理応答/切替] ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
- [クリア] ボタンを押すと操作2に戻り、入力をやり直すことができます。
- [i] ボタンまたは  ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
- ストレートラインDI の場合は、[DILIN] ボタンを押します。

赤×飯店  
 浅×商事(山田) ■  
 足×運輸(代)  
 井×物産  
 クリア再入力 切替詳細  
 ◀前頁▶機能▶次頁▶

## 5 発信画面となる




- 選んだ相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日(金) AM10:10  
 0901111XXXX  
 浅×商事(山田) ■

## 補足説明

- 濁点等を含めて最大4文字入力できます。
- 入力ボタンに対応する文字は「文字入力方法」の補足説明（P3-16）をご覧ください。
- 詳細表示画面の説明：

浅×商事(山田) ■ 名前  
 アサシヨウジ(ヤマダ) ヨミガナ  
 0010:0901111XXXX 短縮番号:電話番号  
 001(得意先) グループ番号(グループ名)  
 クリア再入力 切替一覧  
 ▶機能▶

- 操作4で  を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「 発信」が選択されているので、そのまま  を押すと発信することができます。

<機能選択>  
 1 発信  
 2 各種機能  
 ◀戻る▶決定▶

## ご注意

- P3-23をご覧ください。

## 知っているとお便利なこと









- P3-23をご覧ください。

## 短縮グループで検索して電話をかける


共通電話帳の短縮グループを指定し、その登録データの中から相手を探して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブリーク	オプション
(110-1)	-	-



## 1 メニューから&lt;共通電話帳&gt;を呼び出す

- ①  を押します。
  - ② 「 電話帳」を選択し、 を押します。
  - ③ 「 電話帳検索」を選択し、 を押します。
  - ④ 「 共通電話帳検索」を選択し、 を押します。
-  ボタンを押しても（設定によっては2回押し）<共通電話帳>を呼び出せます。



<共通電話帳>  
 名称: [ ]  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア最終桁消去  
 切替短縮グループ検索  
 ◀戻る ▶決定







2 ヨミガナ入力画面となるので、  
代理応答/切替  ボタンを押す

<共通電話帳>  
 名称: [ ]  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア最終桁消去  
 切替短縮グループ検索  
 ◀戻る ▶決定

3  を押してグループ選択し、  
 を押す

<共通電話帳>  
 01 G01:得意先  
 02 G02:社外  
 03 G03:営業所  
 切替短縮番号検索  
 ◀戻る ▶決定

4  を押し、かけたい相手を選  
で  ボタンを押す

-  を押すと、前後の4件を表示します。
-  ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
-  ボタンを押すと操作3に戻り、グループ選択をやり直すことができます。
-  ボタンまたは  ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
- ストレートラインDIの場合は、 ボタンを押します。

浅×商事(山田) ■  
 定×運輸(代)  
 井×物産  
 川×物産  
 クリア再入力 切替詳細  
 ◀前頁 ▶機能 ▶次頁

## 5 発信画面となる




- 選んだ相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日(金) AM10:10  
 0901111XXXX  
 浅×商事(山田) ■

## 補足説明

- グループ検索をする場合は、電話帳を登録するときグループ番号を用途別（例：得意先、社員等に分ける）に設定してください。⇒P3-8
- 詳細表示画面の説明：

浅×商事(山田) ■ 名前  
 アサシヨウジ(ヤマダ) ヨミガナ  
 0010:0901111XXXX 短縮番号:電話番号  
 G01(得意先) グループ番号(グループ名)  
 クリア再入力 切替一覧  
 ▶機能

- 操作4で  を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「 発信」が選択されているので、そのまま  を押すと発信することができます。

<機能選択>  
 1 発信  
 2 各種機能  
 ◀戻る ▶決定

## ご注意

- P3-23をご覧ください。

## 知っている则便利なこと

- P3-23をご覧ください。

## 短縮番号で検索して電話をかける

共通電話帳の短縮番号から相手を探して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

## 1 メニューから&lt;共通電話帳&gt;を呼び出す

- ① を押します。
  - ② 「 電話帳」を選択し、 を押します。
  - ③ 「 電話帳検索」を選択し、 を押します。
  - ④ 「 共通電話帳検索」を選択し、 を押します。
- ボタンを押しても（設定によっては2回押し）<共通電話帳>を呼び出せます。

<共通電話帳>  
 名称: ..  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア最終桁消去  
 切替短縮グループ検索  
 ◀戻る ▶決定

2 ヨミガナ入力画面となるので、  
代理応答/切替 ボタンを2回押す

代理応答/切替

<共通電話帳>  
 名称: ..  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア最終桁消去  
 切替短縮グループ検索  
 ◀戻る ▶決定

## 3 短縮番号を入力し、 を押す

<共通電話帳>  
 短縮番号: 0010  
 ■短縮番号入力  
 クリア最終桁消去  
 切替ヨミガナ検索  
 ◀戻る ▶決定

## 4 を押し、かけたい相手を選んで ボタンを押す

- を押すと、前後の4件を表示します。
- [代理応答/切替] ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
- [クリア] ボタンを押すと操作3に戻り、入力をやり直すことができます。
- ボタンまたは ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
- ストレートラインDI の場合は、 ボタンを押します。

0010: 浅×商事(山田)  
 0015: 足×運輸  
 0016: 佐×ファイブス  
 0020: 石×電気  
 クリア再入力 切替詳細  
 ◀前頁 ▶機能 ▶次頁▶

## 5 発信画面となります

- 選んだ相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日(金) AM10:10  
 0901111XXXX  
 浅×商事(山田)

## 補足説明

- 詳細表示画面の説明:

浅×商事(山田)   
 アクション(ヤマダ)  
 0010:0901111XXXX  
 001(得意先)  
 クリア再入力 切替一覧  
 ◆機能

名前  
 ヨミガナ  
 短縮番号: 電話番号  
 グループ番号(グループ名)

- 操作4で を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「 発信」が選択されているので、そのまま を押すと発信することができます。

<機能選択>

発信  
 各種機能

◀戻る ▶決定

## ご注意

- 短縮ダイヤル発信時に入力する短縮番号の桁数を1~3桁に変更することもできますが（P3-18）、短縮番号を検索して電話をかけるときは、電話帳に登録した4桁の短縮番号を入力します。
- その他の注意事項に関しては、P3-23をご覧ください。

## 知っている便利なこと

- P3-23をご覧ください。













## マイ電話帳を検索して電話をかける







マイ電話帳から相手を選んで電話をかけることができます。

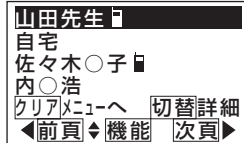
工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

## 1 メニューから&lt;マイ電話帳&gt;を呼び出す

- ①  を押します。
- ② 「 電話帳」を選択し、 を押します。
- ③ 「 電話帳検索」を選択し、 を押します。
- ④ 「 マイ電話帳検索」を選択し、 を押します。

2  を押し、かけたい相手を選んで  ボタンを押す

-  を押すと、前後の4件を表示します。
-  ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
-  ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
-  ボタンまたは  ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
- ストレートラインDIの場合は、 ボタンを押します。

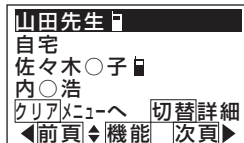

## 3 発信画面となる




- 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。




## 補足説明

- 詳細表示画面の説明：




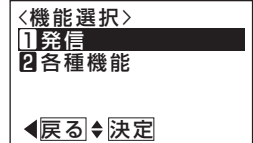





- 操作2で  を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「 発信」が選択されているので、そのまま  を押すと発信することができます。



## ご注意

- 電話帳の表示中は、検索操作、発信操作以外はできません。また、着信も受け付けません。
- 特定の電話機のみ呼び出す着信があったときは、電話帳検索はできません。  
 例) ・内線着信  
       ・ダイヤルイン (DI) 着信  
       ・ダイレクトインダイヤル (DID) 着信  
       ・発番号ホットライン  
       ・外線簡易転送での呼出 (着信音転送)  
       ・オートマチックリコール  
       ・コールバック着信 など

## 知っている则便利なこと

- 通話中に電話帳を検索することができます。検索するには  ボタン +  ボタンを2回押します。終了する場合は  ボタンまたは  ボタンを押します。
-  ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか  ボタンを押して電話をかけることもできます。[工事者設定110-1]
- 共通電話帳のヨミガナ入力画面 (P3-20の操作2)、短縮グループ選択画面 (P3-21の操作2、3)、短縮番号入力画面 (P3-22の操作2、3) のいずれかで  を押すと、マイ電話帳に切り替えることができます。
- 電話帳の検索方法を、あらかじめ設定しておくことができます。⇒P3-24

## 電話帳の検索方法の設定を変更する

電話帳を検索するときの検索方法を、

「ヨミガナ検索」


「短縮グループ検索」

「短縮番号検索」

から選択できます。初期設定は「ヨミガナ検索」です。


## 1 メニューから〈電話帳初期画面〉を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「**4** 電話機毎機能設定」を選択し、  
 を押します。
- ③ 「**3** LCD/着信メッセージ設定」を選択し、  
 を押します。
- ④ 「**6** 履歴等初期画面」を選択し、  
 を押します。
- ⑤ 「**4** 電話帳初期画面」を選択し、  
 を押します。

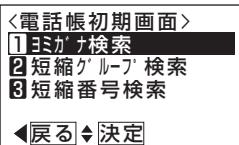


## 2 で検索方法を選択し、 を押す

- 現在の設定が反転表示されます。

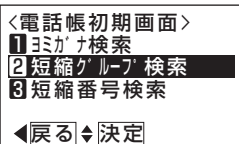

## 3 設定完了画面が表示される

- を押すと、終了します。

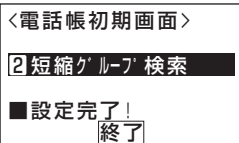

電話帳（共通電話帳・マイ電話帳）に登録した内容を変更したり、消去したりすることができます。登録データを検索したあと機能選択をして変更／消去を行います。以下の説明は「共通電話帳」の例で記載しています。「マイ電話帳」の場合は画面が一部異なりますが同様に操作してください。

### ■電話帳の登録データを変更する

最初に、変更したい登録データを共通電話帳から検索します。

工事者設定	プログラマブリーク	オプション
(108,110-1)	-	-

#### 1 修正したい登録データを共通電話帳から検索し、を押す

- 検索方法は、「電話帳を使って電話をかける」をご覧ください。  
⇒P3-20～3-23
- 一覧表示、詳細表示どちらで検索しても構いません。

```

0010:浅×商事(山田)
0015:足×運輸
0016:佐×ファイナ
0020:石×電気
クリア再入力 切替詳細
◀戻る▶機能▶次頁▶
  
```

#### 2 で「各種機能」を選択し、を押す

```

<機能選択>
1 発信
2 各種機能
◀戻る▶決定
  
```

#### 3 で「登録/変更」を選択し、を押す

```

<共通電話帳編集>
1 登録/変更
2 消去
◀戻る▶決定
  
```


#### 4 電話帳登録/変更画面が表示されるので、変更したい項目をで選びを押す

- 以降の操作は、「電話帳を登録する」をご覧ください。  
⇒P3-2

```

<電話帳登録/変更>
浅×商事(山田)
アサシヨウジ(ヤマダ)
0010:09011112XXXX
G01(得意先)
◀戻る▶編集▶完了▶
  
```


#### 5 編集が終わったら、を押す

- を押すと操作3に戻ることができますが、表示されている内容は登録されます。

```

<電話帳登録/変更>
浅×商事(山本)
アサシヨウジ(ヤマモト)
0010:09011112XXXX
G01(得意先)
◀戻る▶編集▶完了▶
  
```


#### 6 登録完了画面となる

- を押すと、終了します。

```

■登録完了!
浅×商事(山本)
アサシヨウジ(ヤマモト)
0010:09011112XXXX
G01(得意先)
終了▶継続▶
  
```


#### 知っている便利なこと

- メニューから変更することができます。それぞれの電話帳編集画面に移行後に変更したい短縮番号を入力（またはで短縮番号を検索）し、新規登録と同様に操作してください。登録済みの場合には登録内容が表示されます。

## ■電話帳の登録データを消去する




最初に、消去したい登録データを共通電話帳から検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

1 消去したい登録データを共通電話帳から検索し、を押す

- 検索方法は、「電話帳を使って電話をかける」をご覧ください。  
⇒P3-20～3-23
- 一覧表示、詳細表示どちらで検索しても構いません。

```
0010:浅×商事(山田)
0015:足×運輸
0016:佐×ファイブス
0020:石×電気
クリア再入力 切替詳細
◀前頁▶機能▶次頁▶
```


2 で「各種機能」を選択し、を押す

```
<機能選択>
1 発信
2 各種機能
◀戻る▶決定
```

3 で「消去」を選択し、を押す



```
<共通電話帳編集>
1 登録/変更
2 消去
◀戻る▶決定
```

4 消去してよい場合は、を押す

- を押すと操作3に戻ります。


```
<電話帳消去>
浅×商事(山田)
アサシヨウシ(ヤマダ)
0010:0901111XXXX
■消去しますか?
◀戻る▶消去
```

## 5 消去完了画面となる



- を押すと終了します。
- を押すと、消去した電話帳の編集画面に戻り、操作を繰り返すことができます。

```
<電話帳消去>
浅×商事(山田)
アサシヨウシ(ヤマダ)
0010:0901111XXXX
■消去完了!
  終了  継続▶
```

## ご注意

- 電話帳登録／変更画面で電話番号だけを消去した場合は、空きの扱いとなりません。消去する場合は、操作3で「消去」を選択してください。

## 知っていると便利なこと

- メニューから消去することができます。  
それぞれの電話帳編集画面に移行後に消去したい短縮番号を入力（または  で短縮番号を検索）し、操作3と同じ画面となったら「消去」を選択してください。

### ■電話帳の登録データを一括消去する

電話帳に登録したデータをまとめて消去することができます。

以下の3つの方法があります。

「マイ電話帳」：

お使いの電話機の「マイ電話帳」のすべての登録データを消去します。

「グループ+システム電話帳」：

「グループ電話帳」と「システム電話帳」（共通電話帳）のすべての登録データを消去します。「マイ電話帳」は消去されません。

「全電話帳」：

システム内のすべての電話帳のすべての登録データを消去します。





主装置を入れ替えたり廃棄したりする場合に使用してください。


操作方法はいずれの場合も同じです。ここでは「マイ電話帳」を例に説明します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
108	-	-


▶ 指定電話機：データ設定用電話機No.1（「マイ電話帳」は除く）

## 1 メニューから「電話帳一括消去」を呼び出す

- ①  を押します。
- ② 「**1** 電話帳」を選択し、 を押します。
- ③ 「**2** 電話帳管理」を選択し、 を押します。
- ④ 「**4** 電話帳一括消去」を選択し、 を押します。

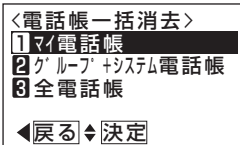


## 2 「1 マイ電話帳」を選択し、 を押す

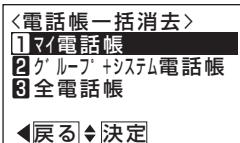


## 3 内線パスワード（4桁）を入力する

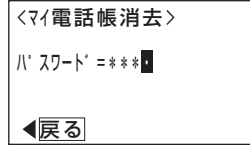

- パスワード未設定時は、パスワード入力は省略されます。
- パスワードを間違えた場合は、パスワード入力待ち状態に戻ります。

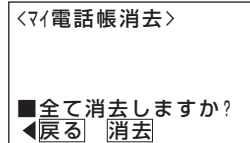


## 4 消去確認画面が表示されるので、 を押す



## 5 消去完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
-  を押すと操作2に戻り、操作を繰り返すことができます。

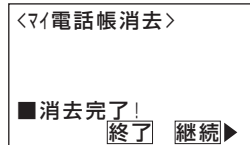

### ご注意

- 他の電話機の「マイ電話帳」を消去することはできません。各電話機から操作してください。
- 電話帳の登録データの一括消去は、すべての電話機が待機状態のときに行ってください。
- 「グループ+システム電話帳」または「全電話帳」を一括消去するときは、ユーザ用パスワードを入力してください。

## 電話帳の登録データをコピーする








2-1版～

すでに電話帳に登録してあるデータを別の短縮番号にコピーできます。同じような内容のデータを登録するときを使うと便利です。


「短縮番号0010のデータを短縮番号1000にコピーし、グループ電話帳2に登録する場合」を例に説明します。


▶ 指定電話機：データ設定用電話機No.1

## 1 メニューから&lt;電話帳ｺﾋﾞ-&gt;を呼び出す


- ①  を押します。
- ② 「 電話帳」を選択し、 を押します。
- ③ 「 電話帳管理」を選択し、 を押します。
- ④ 「 電話帳ｺﾋﾞ-」を選択し、 を押します。


```
<電話帳ｺﾋﾞ->
      残数 9992
.....
■ ｺﾋﾞ'-元短縮番号入力
◀戻る▶決定
```

2 ダイヤルボタンでコピー元の短縮番号を入力し、 を押す


- 短縮番号の入力後は  で別の番号を選べます。

```
<電話帳ｺﾋﾞ->
浅×商事(山田) ■
アサ×シヨウジ'(ヤマダ')
0010:0901111XXXX
601(得意先)
◀戻る▶決定
```

3 ダイヤルボタンでコピー先の短縮番号を入力し、 を押す

- 短縮番号の入力後は  で別の番号を選べます。


```
<電話帳ｺﾋﾞ->
ｺﾋﾞ'-元短縮番号:0010
ｺﾋﾞ'-先短縮番号:1000
.....
■ ｺﾋﾞ'-先短縮番号入力
◀戻る▶決定
```

4 ダイヤルボタンで用途（コピー先の電話帳の番号）を指定し、 を押す

- 番号と電話帳の関係は次の通りです。
  - 1～7：グループ電話帳1～7
  - 8：システム電話帳



```
<電話帳ｺﾋﾞ->
ｺﾋﾞ'-元短縮番号:0010
ｺﾋﾞ'-先短縮番号:1000
ｺﾋﾞ'-先電話帳用途:2
■ 用途(1～8)を入力
◀戻る▶決定
```

5 確認画面が表示されるので、 を押す

- やり直すときは  を押してください。

```
<電話帳ｺﾋﾞ->
ｺﾋﾞ'-元短縮番号:0010
ｺﾋﾞ'-先短縮番号:1000
ｺﾋﾞ'-先電話帳用途:2
■ 登録しますか?
◀戻る▶決定
```

## 6 登録完了画面が表示される



-  を押すと終了します。
- 続けてコピーするときは、 を押し、操作2から繰り返してください。

```
<電話帳ｺﾋﾞ->
ｺﾋﾞ'-元短縮番号:0010
ｺﾋﾞ'-先短縮番号:1000
ｺﾋﾞ'-先電話帳用途:2
■ 登録完了!
  終了 継続▶
```

## ご注意

- データをコピーすると、短縮グループは次のように変更されます。

コピー動作	短縮グループ
グループ電話帳→システム電話帳	16
システム電話帳→グループ電話帳	01
システム電話帳→システム電話帳	変更しません
グループ電話帳→グループ電話帳	変更しません

- コピー先の電話帳に同じ電話番号のデータがあるときには、次の画面が表示されます。やり直すときは  を押してください。  を押すとそのまま登録されます。

```
<電話帳ｺﾋﾞ->
ｺﾋﾞ'-先に同一番号あり
1100:0901111XXXX
浅×商事(山田) ■
■ 登録しますか?
◀戻る▶決定
```

## 特定の番号からの電話は着信を拒否する(発信番号識別着信拒否)

あらかじめセットした電話番号から電話がかかってきた場合に、話中音（ツーツー…）や音声メッセージを聞かせることができます。迷惑電話などを拒否する場合に便利です。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
229-6	-	-

## ■拒否する電話番号を直接登録する

## 1 メニューから&lt;着信拒否番号&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「 システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「 番号識別機能」を選択し、 を押します。
- ④ 「 着信拒否番号」を選択し、 を押します。

<着信拒否番号> 0005

■項番直接入力可

◀戻る▶決定

## 2 登録されていない番号を表示するので、 を押す

- 登録済みの電話番号を変更するときは、番号を直接入力するか で選択してください。登録済みの場合はその内容が表示されます。

<着信拒否番号> 0005

■項番直接入力可

◀戻る▶決定

## 3 で「 番号直接入力」を選択し、 を押す

<着信拒否番号> 0005

1 番号直接入力

2 着信履歴検索

3 消去

4 電話番号指定消去

◀戻る▶決定

## 4 拒否する電話番号を入力し、 を押す

- 電話番号は市外局番から入力してください。

<着信拒否番号> 0005

0905555XXXX●...

■電話番号入力

クリア消去

◀決定

## 5 登録完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作2に戻り、操作を繰り返すことができます。

<着信拒否番号> 0005

0905555XXXX

■登録完了!

終了 継続▶

## ■メニュー機能の着信履歴から検索して拒否する電話番号を登録する

## 1 メニューから&lt;着信拒否番号&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「 システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「 番号識別機能」を選択し、 を押します。
- ④ 「 着信拒否番号」を選択し、 を押します。

<着信拒否番号> 0005

■項番直接入力可

◀戻る▶決定

## 2 登録されていない番号を表示するので、 を押す

- 登録済みの電話番号を変更するときは、番号を直接入力するか で選択してください。登録済みの場合はその内容が表示されます。


<着信拒否番号> 0005

■項番直接入力可

◀戻る▶決定



3 で「**2**着信履歴検索」を選択し、 を押す

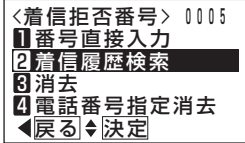

4 で拒否する相手を検索し、 を押す


- 画面は「G外着履歴」の表示をありにした場合です。表示なしの場合は、<外着応答>が表示されます。



- 「代理応答/切替」ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。


5 で「**0**着信拒否登録」を選択し、 を押す

- 本画面で検索する着信履歴の種類（**1**マイ外着不応答履歴、**2**マイ外着応答履歴、**3**グループ外着不応答、**4**グループ全外着履歴、**5**他TEL外着応答履歴、**9**汎用全外着履歴）を選択することもできます。

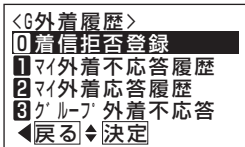

6 登録完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作2に戻り、操作を繰り返すことができます。

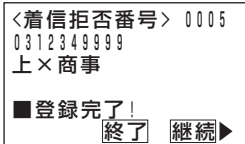

補足説明

- 登録できる電話番号は最大16桁、最大2000件です。
- すべて登録されている場合には、0001が表示されます。
- 拒否する電話番号を消去するときは操作3で「**3**消去」または「**4**電話番号指定消去」を選んでください。「**3**消去」を選ぶと操作2で選んだ番号に登録されている電話番号を消去します。「**4**電話番号指定消去」を選ぶと、電話番号を直接指定して消去できます。

ご注意

- 本機能はシステム一括の設定ですので、セットした電話番号はすべての外線拒否します。

知っている则便利なこと

- 着信拒否をセットした電話番号から電話がかかってきた場合も、全着信履歴、不応答履歴に残ります。拒否した着信は“→拒否”が表示されます。

■通話中の相手を拒否登録する

通話中の相手の電話番号を、着信拒否する電話番号として登録することができます。指定電話機以外からも操作できます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
229-6	拒否登録 (938)	-

7 外線通話中に ボタンを押す

- 登録できると ランプ（赤）が点灯します。




補足説明

- 電話番号が表示されていないときは、登録できません。 ランプは点灯しません。
- 電話を受けたときだけでなく、電話をかけたときも登録することができます。
- 登録件数に空きがないときは、登録できません。 ランプは点灯しません。






## ■着信履歴の電話番号を拒否登録する

2-1版～

1 着信履歴を表示中に拒否する相手を選択したら、を押す



- 本画面は電話機ごとの外線着信応答履歴の例です。

<外着応答> 切替詳細  
 佐××商店  
 上×商事  
 山田○子  
 非通知  
 ◀前頁▶機能▶次頁▶

2 <機能選択>画面となるので、で「 着信拒否登録」を選択し、を押す

<機能選択>  
 1 発信  
 2 各種機能  
 3 着信拒否登録  
 4 発信規制登録  
 ◀戻る▶決定

3 登録完了画面が表示されるので、を押す

- 拒否する電話番号および相手名称（共通電話帳に登録時）が表示されます。
- 終了する場合は、を押します。
- を押すと操作1に戻り、操作を繰り返すことができます。


<着信拒否番号> 0005  
 031234XXXX  
 上×商事  
 ■登録完了!  
 終了▶継続▶

## 補足説明




- 操作1は、着信履歴が一覧表示の例ですが、着信履歴が詳細表示でも操作できます。
- 着信履歴機能の詳細は、P2-24をご覧ください。
- 履歴の表示中に、**拒否登録**ボタンを押しても登録できます。

## ■発信履歴を表示中に拒否登録する

2-1版～



1 発信履歴を表示中に拒否する相手を選択したら、を押す

<発信履歴> 切替詳細  
 0808888XXXX  
 山田○次郎  
 石×工務店  
 浅×商事(山田)  
 ◀前頁▶機能▶次頁▶

2 <機能選択>画面となるので、で「 着信拒否登録」を選択し、を押す

<機能選択>  
 1 発信  
 2 各種機能  
 3 着信拒否登録  
 4 発信規制登録  
 ◀戻る▶決定

3 登録完了画面が表示されるので、を押す

- 拒否する電話番号および相手名称（共通電話帳に登録時）が表示されます。
- 終了する場合は、を押します。
- を押すと操作1に戻り、操作を繰り返すことができます。

<着信拒否番号> 0005  
 039999XXXX  
 浅×商事(山田)  
 ■登録完了!  
 終了▶継続▶

## 補足説明

- 操作1は、発信履歴が一覧表示の例ですが、発信履歴が詳細表示でも操作できます。
- 発信履歴機能の詳細は、P2-12をご覧ください。
- 履歴の表示中に、**拒否登録**ボタンを押しても登録できます。


## 拒否方法を選択する

着信を拒否するとき、話し中にするか音声メッセージを流すかを選択できます。


工事者設定	プログラマブルキー	オプション
229-6	-	-

### 1 メニューから<着信拒否モード>を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「 システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「 番号識別機能」を選択し、 を押します。
- ④ 「 着信拒否モード」を選択し、 を押します。

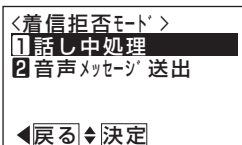


### 2 でモードを選択し、 を押す

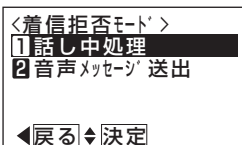

### 3 設定完了画面が表示される

- を押すと終了します。

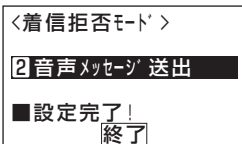

## 補足説明

- 固定メッセージ「ただ今不在です。電話にできません。」のほか、録音したメッセージ(P7-20)を使用することもできます。[工事者設定229-6]
- メッセージを流す回数は非通知着信拒否と共通で1回です。2回に変更することもできます。[工事者設定229-6]
- 拒否方法は工事者設定で選択することもできます。[工事者設定229-6]

## 番号を通知しない電話を拒否する(非通知着信拒否)

電話番号を通知しない(非通知)で電話をかけてきた相手に「電話番号の前に186をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」等のメッセージや話中音(ツーツー…)を聞かせることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
229-7	非通知拒否 (935)	-

▶ 指定電話機：モード切替用電話機

## 非通知拒否 ボタンでセット/解除する

### 1 非通知拒否 ボタンを押す

- セットした場合は「非通知拒否」ランプが点灯します。
- 解除した場合は「非通知拒否」ランプが消灯します。

## メニュー機能でセット/解除する

### 1 メニューから<非通知着信拒否>を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「 各種機能切替」を選択し、 を押します。
- ③ 「 非通知着信拒否」を選択し、 を押します。




### 2 で非通知着信拒否のON/OFFを選択し、 を押す

- 現在の設定が反転表示します。



### 3 設定完了画面が表示される

- を押すと終了します。

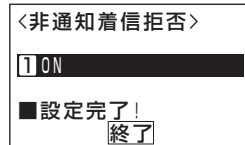


## ■非通知着信拒否機能の動作範囲を変更する

非通知着信拒否はテナントごとに独立して動作しますが、システム一括の動作に変更することもできます。工事者設定で変更することも可能です。[工事者設定229-7]

▶ 指定電話機：データ設定用電話機


### 1 メニューから<着信拒否適用外線>を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「**5** システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「**7** 非通知着信拒否」を選択し、 を押します。
- ④ 「**2** 着信拒否適用外線」を選択し、 を押します。

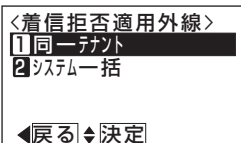


### 2 で「システム一括」を選択し、 を押す

- 現在の設定が反転表示します。
- 「**1** 同一テナント」を選択すると、モード切替用電話機が操作できるテナントのみ、非通知着信のセット/解除を行います。
- 「**2** システム一括」を選択すると、システム一括で非通知着信拒否のセット/解除を行います。

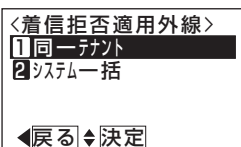

### 3 設定完了画面が表示される

- を押すと終了します。

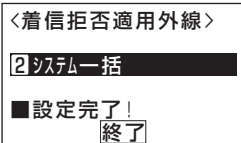

#### 補足説明

- 「非通知拒否」ボタンを押すたびに、セット/解除を繰り返します。
- 操作できる電話機は、テナントごとに16台までです。


## ■拒否方法を選択する

着信を拒否するとき、話し中にするか音声メッセージを流すかを選択できます。

▶ 指定電話機：モード切替用電話機


### 1 メニューから<着信拒否モード>を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「**5** システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「**7** 非通知着信拒否」を選択し、 を押します。
- ④ 「**1** 着信拒否モード」を選択し、 を押します。

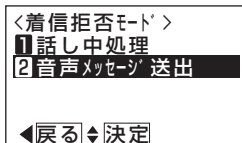


### 2 でモードを選択し、 を押す

- 現在の設定を反転表示します。

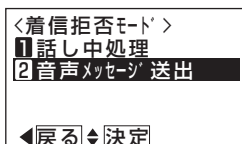

### 3 設定完了画面が表示される

- を押すと終了します。

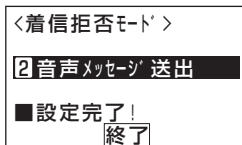

#### 補足説明

- 拒否方法はテナントごとに独立して設定できます。また、操作できる電話機は、テナントごとに16台までです。
- 固定メッセージ「電話番号の前に186をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」の他、録音したメッセージ(P7-20)を使用することもできます。[工事者設定229-7]
- メッセージを流す回数は発番番号識別着信拒否(P5-37)と共通で1回です。2回に変更することもできます。[工事者設定229-7]
- 拒否方法は工事者設定で選択することもできます。[工事者設定229-7]

## 非通知着信拒否を行う着信種別を選ぶ

以下の非通知理由の着信を拒否するかどうかを設定できます。


- ・非通知
- ・公衆電話
- ・表示圏外

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
229-7	非通知拒否 (935)	-


▶ 指定電話機：モード切替用電話機

## 1 メニューから&lt;非通知着信拒否&gt;を呼び出す

- ① を押します。
- ② 「 システム機能設定」を選択し、 を押します。
- ③ 「 非通知着信拒否」を選択し、 を押します。

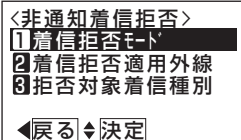

## 2 で「 拒否対象着信種別」を選択し、 を押す

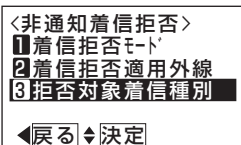

## 3 で非通知拒否のON/OFFを選択し、 を押す

- ・現在の設定が反転表示します。
- ・相手の方が非通知で電話をかけてきたとき ( ) をダイヤルしてかけたときなど、着信を拒否する場合は「 ON」を選択します。



## 4 で公衆電話拒否のON/OFFを選択し、 を押す

- ・現在の設定が反転表示します。
- ・相手の方が公衆電話から電話をかけてきたとき、着信を拒否する場合は「 ON」を選択します。




## 5 で表示圏外拒否のON/OFFを選択し、 を押す

- ・現在の設定が反転表示します。
- ・相手の方が表示圏外（海外など）のとき、着信を拒否する場合は「 ON」を選択します。



## 6 設定完了画面が表示される

- ・ を押すと終了します。

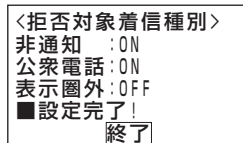

## 補足説明

- 本機能はテナントごとに独立して設定できます。また、操作できる電話機は、テナントごとに16台までです。
- 拒否対象着信種別は、工事者設定で設定することもできます。[工事者設定229-7]
- 非通知着信拒否のON/OFFについてはP5-40をご覧ください。

## ご注意

- 拒否するときに音声メッセージを流す場合 (P5-41)、着信種別ごとに音声メッセージを変更することはできません。